取扱説明書	SN-A2519U-D	<————————>	9009708	13011
	SN-A3029U-D	<————————>	9007709	
	SN-A2519RF-D	<CFB-RFX3A（燃焼型式）>	8226566	
	SN-A3029RF-D	<CFB-RFX3（燃焼型式）>	8224567	

ガスルームエアコン

	室内ユニット	室外ユニット
品名	SN-A2519U-D	SN-A2519RF-D
機器コード	9009708	8226566
品名	SN-A3029U-D	SN-A3029RF-D
機器コード	9007709	8224567

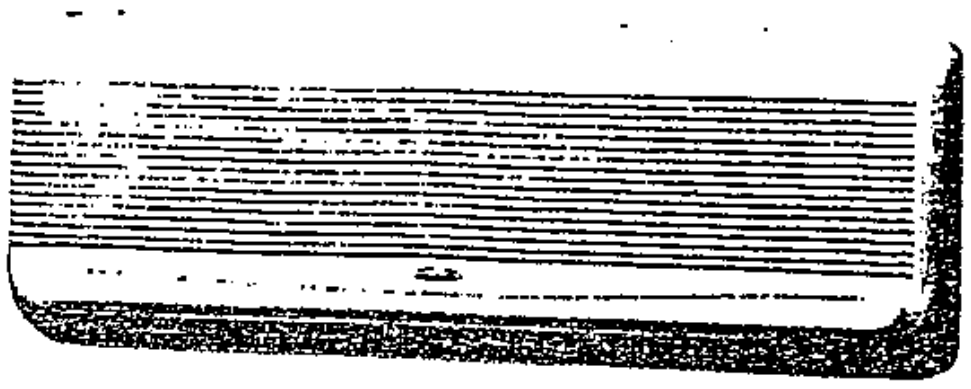

型式名 SN-A2519U-D SN-A2519RF-D
SN-A3029U-D SN-A3029RF-D

取扱説明書 保証書付

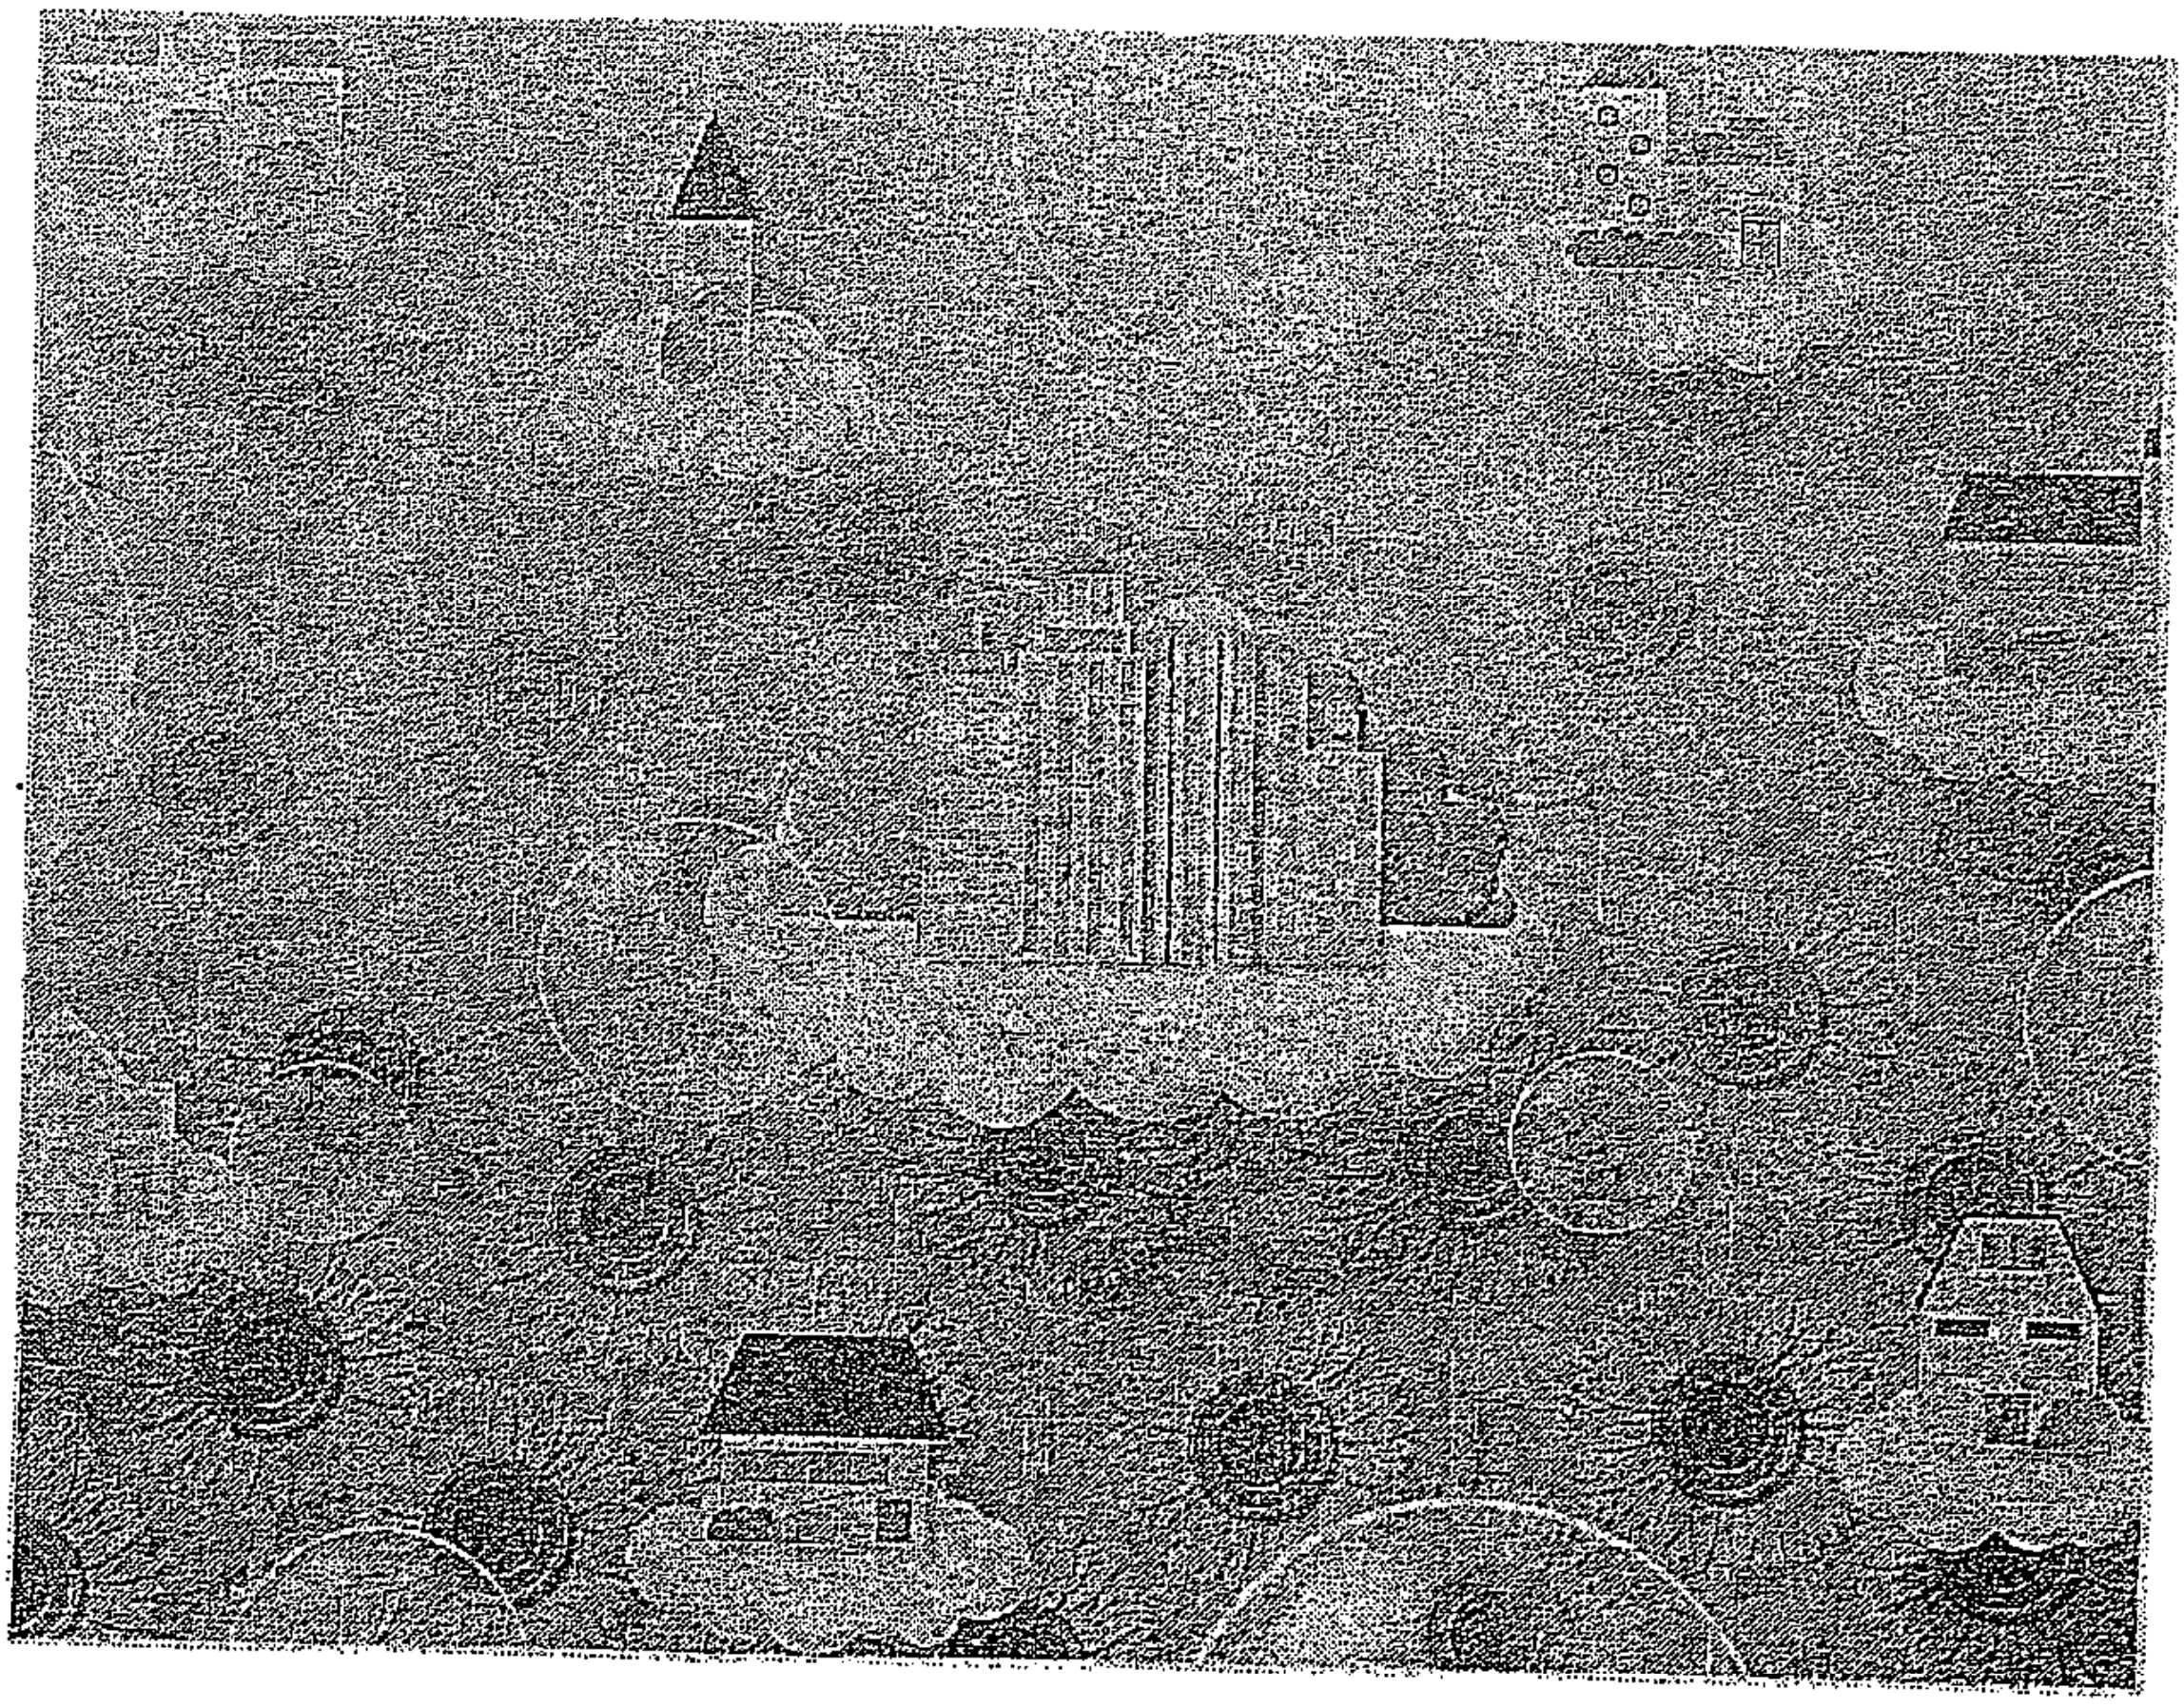

このたびはガスルームエアコンをお買いあげいただき、ありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。この取扱説明書の36ページが保証書になっています。内容をよくご確認のうえ大切に保管してください。

TOKYO GAS

取扱説明書				
	SN-A2519U-D	<―――――――>	9 0 0	9 7 0 8
	SN-A3029U-D	<―――――――>	9 0 0	7 7 0 9
	SN-A2519RF-D	<CFB-RFX3A(燃焼型式)>	8 2 2	6 5 6 6
	SN-A3029RF-D	<CFB-RFX3 (燃焼型式)>	8 2 2	4 5 6 7

1 3 0 2 1

ガスエアコンなら オールシーズン快適です

お部屋の状況に合わせて自動的に調節

おまかせ運転（ニューロ自動運転）

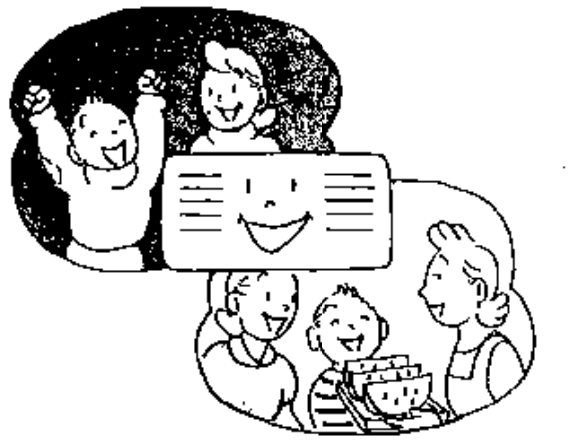

[冷暖切替］ボタンを［ニューロ自動］にしておけば、あとは［運転／停止］ボタンを押すだけの簡単操作です。機器が、その時の室温・外気温を感知し、自動的に運転コース、設定温度、設定湿度を選んで運転します。☞ 16~18ページ

空気を汚さず、あたたか

クリーン・パワフル暖房

お湯のパワーの暖房だから、お部屋の空気が汚れません。外気の温度に左右されない、力強く安定した暖かさを保ちます。

お目覚めや帰宅時にセットすれば快適

プログラム運転

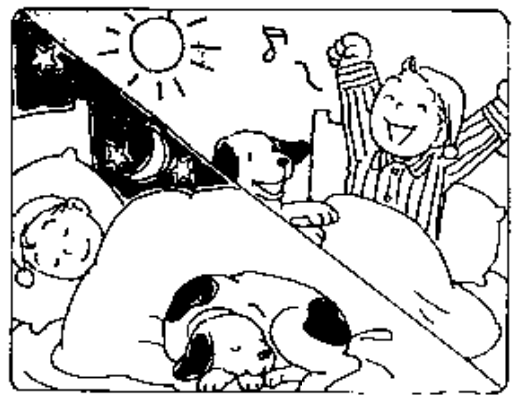

運転・停止時刻をセットして、自動運転します。一度セットすれば、毎日同じ時刻に自動で運転・停止ができます。
☞ 23~25ページ

2台のユニットを確実に制御

混信防止用 アドレススイッチ

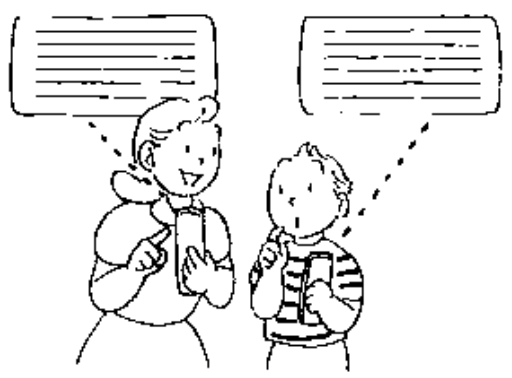

一部屋でユニット2台をご利用の場合でも、1台ごとに自由自在の操作。リモコンアドレススイッチを変更して、リモコン同士の混信を防ぐことができます。☞ 14ページ

冬はぽかぽかとパワフル暖房。夏はひんやりさわやか冷房。そして、つゆ時にはすっきりドライ。ガスエアコンはあなたの暮らしを快適にするベストパートナーです。

寒くならない快適ドライ

アメニティドライ運転

おこのみの温度をキープして快適湿度を保ちますので、つゆ時、秋の長雨時にご使用になると、効果的です（加湿はしません）。
☞ 19~20ページ

●簡単に操作するには

❶ 冷暖切替

ニューロ自動運転を選択します。

❷ 運転/停止

を押します。
おまかせ運転が始まります。

☞ 17ページ

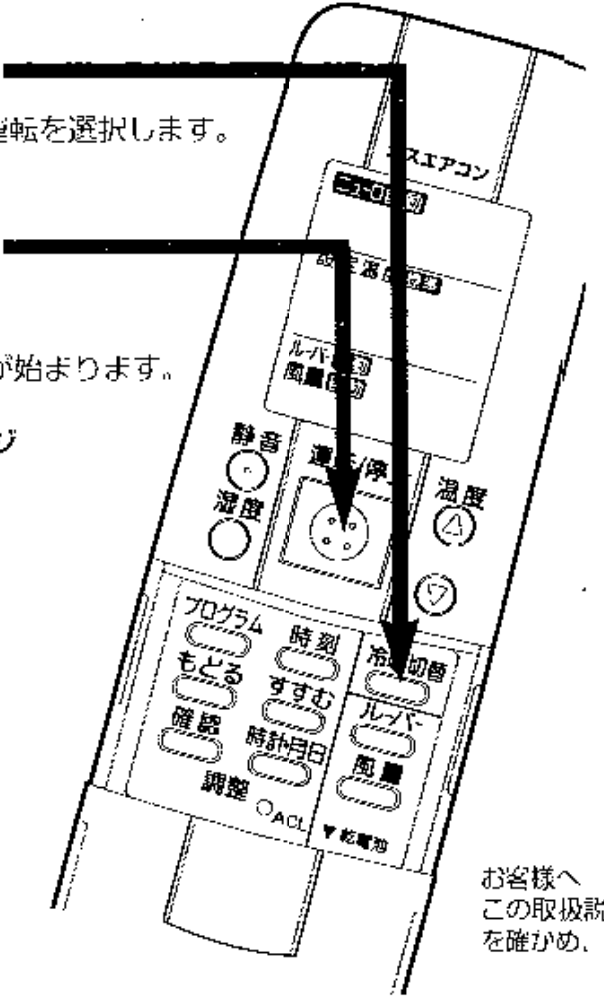

目次

■お使いいただく前に

安全上のご注意 ……………… 3
ご使用になる前に必ず目を通して下さい
各部のなまえとはたらき（室内・室外ユニット）…… 7
各部のなまえとはたらき（リモコン）……… 9
運転前の準備 ……………… 11
日付・時刻の合わせ方 ……… 13

■基本の操作

運転ガイド（運転コースの選び方）……… 15
ニューロ自動運転のしくみ ……… 16
おまかせ運転（ニューロ自動運転）……… 17
おこのみ運転（暖房・冷房・送風・アメニティドライ運転）19
風向調節について ……………… 21

■便利な使い方

プログラム運転（入時刻・切時刻の設定）…… 23
プログラム運転のしくみ ……… 24
プログラム運転（実行）……… 25
応急運転 ……………… 26
静音運転 ……………… 27

■長くお使いいただくために

お手入れのしかた ……………… 29
故障かな?と思ったら ……… 32
すぐ販売店へ・保証とアフターサービス …… 33
設置について ……………… 34
仕様 ……………… 35
保証書 ……………… 36

お客様へ
この取扱説明書を紛失されたときは、機器の品名を確かめ、お買い求めの販売店にご相談ください。

安全上のご注意

据え付け・設置場所の注意事項

⚠危険 ⚠警告 ⚠注意

安全に関する重要な内容です。安全にお使いいただき、怪我や事故を招かないためにも、よくお読みになり、必ずお守りください。また、日常のお手入れ、お取り扱いに関するご注意もあります。ご確認の上、ご利用ください。

表示の説明

安全上の注意は、危険度に応じて次のような3段階に分けています。安全にご利用いただくための指針としてご理解ください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が生じる場合が想定されることを表しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

絵表示については次のような意味があります

- ⚠ 一般的な注意
- ● アースを接続せよ
- ⚠ 発火注意
- ⊘ 一般的な禁止
- ● 電源プラグを抜く
- ⊘ 濡れ手禁止
- ⊘ 手を触れるな
- ⚠ 回転物注意
- ● 必ず行う
- ⊘ 分解禁止

⚠危険

室外ユニットは屋内に設置しない

⊘ **室外ユニットは屋外用ですので絶対に屋内に設置しないでください。**
一酸化炭素中毒の原因になります。

⚠警告

機器銘板に表示してあるガス（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）を使用する

● **機器の銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）を確認する。**
表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器が故障する場合があります。わからない場合はお買い上げの販売店またはガス事業者（供給業者）に連絡してください。転居されたときも、ガスの種類・電源の種類が一致していることを、必ず確かめてください。

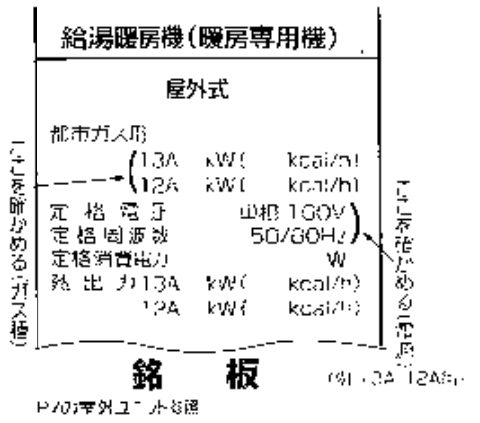

銘　板　（例：13A・12A用）

（例）室外ユニット銘板

安全な位置に正しく機器を設置（および付帯工事）する

機器の設置・移動および付帯工事は、お買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

室外ユニットを囲わない

⊘ **設置後、機器や排気口を波板やビニールなどで囲わないでください。**
不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。

⚠注意

アース工事を確認する

● **この機器はアースが必要ですので、アース工事がされているか確認してください。**
アース工事が不完全な場合は、感電の原因になることがあります。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話線などに接続しないでください。

排水ホースは、確実に排水するように配管する

排水ホースが確実に排水するように配管されていることを確認してください。
排水工事が不確実な場合は、屋内に水が漏れて家具などをぬらす原因になることがあります。

漏電ブレーカーを取り付ける

設置場所によっては漏電ブレーカーの取り付けが必要です。お買い上げの販売店またはガス事業者に相談してください。
漏電ブレーカーが取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

正しく扱わないと事故や怪我につながります。特にご注意ください。

⚠注意

設置場所の注意

⊘ **温室・動植物の飼育室など、特殊な場所には置かない。**
植物が枯れたり、動物が死亡することがあります。

⊘ **排ガスがよどむ場所には設置しない。**
不完全燃焼を起こす場合があります。

⊘ **排ガスが室内に入りやすい場所には設置しない。**
一酸化炭素中毒を起こす場合があります。

⊘ **室内ユニットの吹出口の前に格子を取り付けない。**
温度調節が正しく行われず火災の原因となります。

⊘ **壁や棚などから十分に離して設置する。**

⊘ **可燃性ガスの漏れる場所へは設置しない。**
万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、爆発・火災の原因になります。

⊘ **風通しのよい場所に設置する。**
風通しの悪い場所や、吹出口、吸込口をふさぐと、加熱し、火災や故障の原因になります。

⚠警告

● ガス漏れ時は使用厳禁（または“ガス漏れ時の処置”）

火をつけたり、電気器具などを使用しない。
ガス漏れに気がついたときは、下記①と②を行い、ガス事業者の処置が終わるまでの間、絶対に、火をつけたり、電気器具（換気扇その他）のスイッチの入・切や、電源プラグの抜き差し、および周辺の電話を使用しないでください。炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。
① すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。
② 販売店またはガス事業者に連絡する。

電気事故を防ぐために

⊘ **濡れた手で電源プラグを触らない。**
感電の恐れがあります。

● **電源プラグはときどきほこりをきれいに拭きとる。**
長期間放置するとほこりなどによりプラグ発火の原因となります。

● **電源プラグの差し込みは確実に行う。**
差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります。

⊘ **電源コードを引っぱってプラグを抜かない。**
断線して発熱や火災の原因になります。

⊘ **電源コードを切断して延長しない。**
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。切断しての延長は、火災などの原因となります。

⊘ **電源プラグの抜き差しによる運転・停止はしない。**
機器の過熱のもとになります。リモコンやスイッチで行ってください。

⊘ **たこ足配線はしない。**
コンセントが過熱され、発火の原因となります。

⚠ 回転物に注意する

機器の吸込口・吹出口に棒をいれたり、ふさいだりしないでください。
ファンが高速で回転するので危険です。

火災を防ぐために

⚠ **機器の上や周囲に燃えやすいものを置かない。**
火災の原因になります。

⚠ **スプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを機器のそばで使用しない。**
引火・爆発のおそれがあります。

⚠ **排気口周辺にガソリン、灯油など引火のおそれのあるものを置かない。**
引火・爆発のおそれがあります。

スプレー缶は厳禁

⊘ **スプレー缶を温風のあたるところに放置しない。**
スプレー缶内の圧力が上がり、爆発するおそれがあります。

絶対に分解しない

⊘ **お手入れが必要なところ以外は、絶対に分解しないでください。**
ガス漏れのおそれや機器の故障の原因となります。また、機器の改造はしないでください。安全装置が働かなくなるなどのおそれがあります。

異常時の処置について

● **異常を感じたら、使用を中止して、ガス栓を閉じる。**
使用中に異常な燃焼、臭気、異常音が感じられたときや、地震、火災など緊急の場合は、ただちに運転を停止して、ガス栓を閉じてください。「故障かな？」に従って対処してください。
☞ 32ページ

● **地震、火災など緊急の場合は、運転を停止、ガス栓を閉じる。**
あわてずに運転を停止し、ガス栓を閉じてください。

安全上のご注意

安全と健康を守るために、ご注意ください。

⚠警告 **⚠注意**

⚠警告

温風の直接あたる場所で就寝しない
低温風でも連続的にあたると低温やけどの原因となります。

特に次のような方が使用する場合は回りの人が注意する事が必要です。

- ＊乳幼児・お年寄り・病院患者など自分の意志で体を動かせない方
- ＊激しく疲労している人・深酔いしている人・皮膚の弱い人など

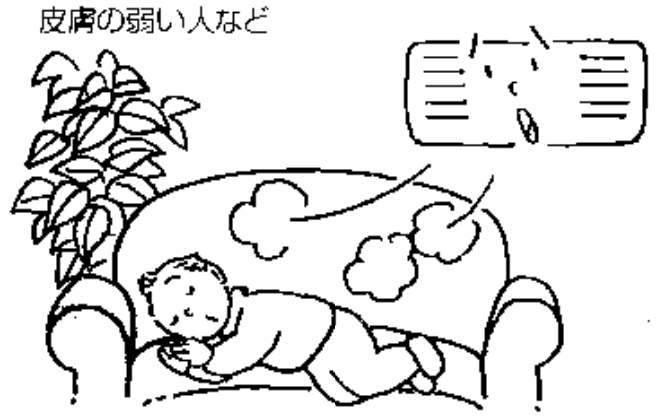

冷風、温風を長時間直接、体にあてない

体調悪化や健康障害の原因となります。

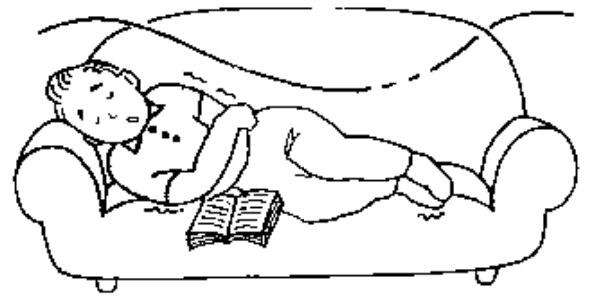

換気をする

運転中はこまめに換気をする。

他の燃焼器具と一緒に運転するときは、とくにご注意ください。換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

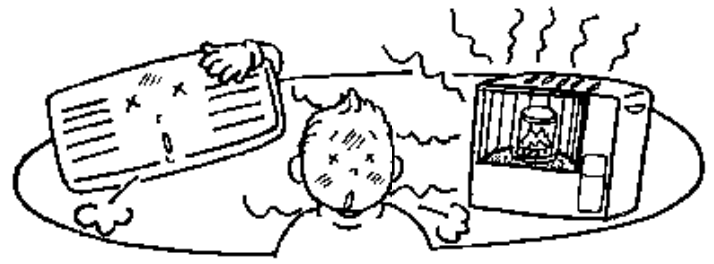

⚠注意

やけどに注意

運転中や停止直後は、排気口や吹出口付近などに手をふれない。

運転中や停止直後は、排気口や吹出口付近などは高温となっています。やけどのおそれがあるので、手をふれないでください。



機器の上に乗ったり、腰かけたりしない。
機器の故障や、やけどのおそれがあります。

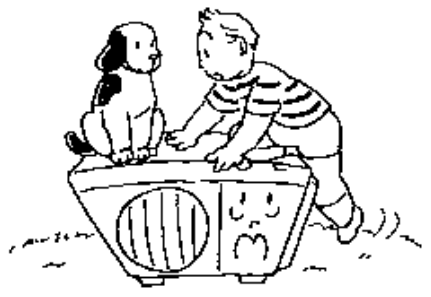

けがに注意

温風吹出口や空気吸込口などに指をいれない。
指をはさみ、けがをすることがあります。

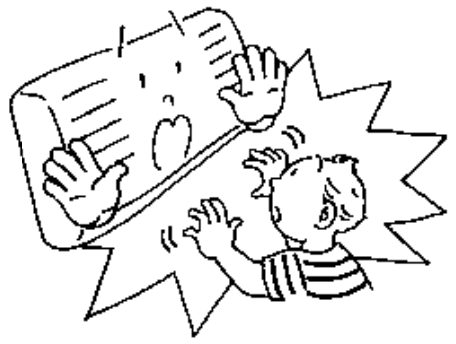

エアコンを掃除するときは運転を停止する

運転の停止を確認したあと、必ず、電源プラグを抜いてください。このときファン停止を確認してください。

内部でファンが高速回転しているため、けがの原因になることがあります。

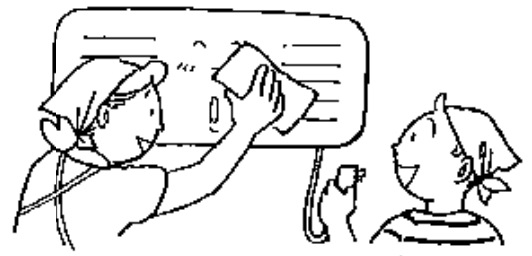

動植物に直接風を当てない
動植物に悪影響をおよぼすことがあります。

ユニットに花びん、植木鉢などをのせない
ユニットの上に水の入った容器をのせたりすると、ユニット内部に浸水して電気絶縁が劣化し、故障・感電の原因になることがあります。

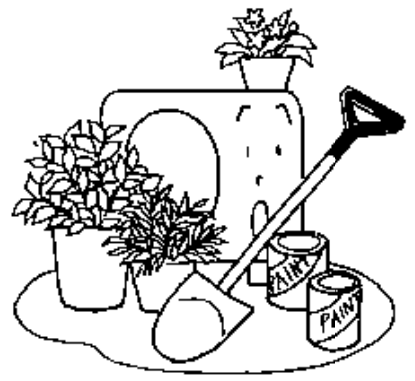

リモコンに水をかけたりしない
リモコンに水などをかけたり、分解などのいたずらをしないでください。誤動作や故障の原因になります。

ぬれた手でスイッチを操作しない
故障や火災の原因になることがあります。

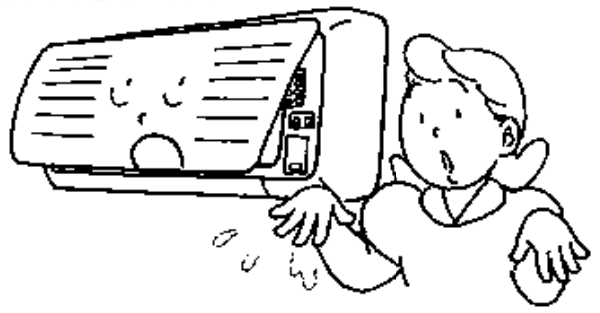

エアコンは直接水洗いしない
故障・感電・火災の原因になることがあります。

エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具を使わない
燃焼器具の不完全燃焼による、一酸化炭素中毒などの原因になることがあります。

長期使用で据付台がいたんでいないか注意する
いたんだ状態で放置すると、ユニットの転倒につながり、けがの原因になることがあります。

積雪注意。排気口をふさがない
排気口への積雪や、屋根から落ちた雪によって排気口がふさがれ、機器が不完全燃焼をすることがあります。

積雪時には排気口の点検、除雪を行ってください。屋根から落ちた雪が排気口をふさぐおそれのある場所は、もよりのガス会社などに連絡し、設置場所を変更する必要があります。

お願い

火災予防のために

温風吹き出し出口の前に物を置いたり、室外ユニットの後面をふさがないでください。温風温度が高くなり火災・床面の変色やひび割れの原因になります。

温風吹き出し口や空気吸込み口に紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしないでください。こげて臭いがしたり、温風の吹き出しや空気の吸い込みが阻害されて、異常過熱し火災のおそれがあります。

家庭用製品として扱ってください

この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。

設置状態を確認してください

機器の設置にあたって、次の項目をチェックしてください。

- ❶機器は水平なところ（確実に設置できるところ）に設置されていますか。
- ❷機器の吸気口、排気口付近に障害物はありませんか。正常な燃焼の妨げになることがあります。
- ❸棚の下など落下物による危険の心配はありませんか。
- ❹足場など組まなければメンテナンスできない高所に設置されていませんか。
- ❺近隣の家に騒音・燃焼音（運転音など）で迷惑をかけない場所に設置されていますか。

指定の付属品を使用してください

この機器の付属品、あるいは指定のもの以外は使用しないでください。故障や事故の原因になることがあります。

電池交換時に注意してください

リモコンの乾電池は、新しいものと古いものなど、違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。挿入方向も間違えないでください。

雷が鳴り出したら

雷が鳴り出したら、運転を停止する。

雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

換気もお忘れなく

健康のために、1時間に1～2分程度の換気は必要です。また、同室内でガス・石油器具などをご使用の場合は、安全のためにも必ず換気をしてください。

停電したら

ガス栓を閉じる

使用中万一停電した場合は、機器の安全装置がはたらいて生ガスが出放しになることはありませんが、念のためガス栓を閉じてください。

各部の名前とはたらき

室内・室外ユニット

正しくお使いいただくために、各部のなまえと位置、はたらきを確認してください。

室内ユニット

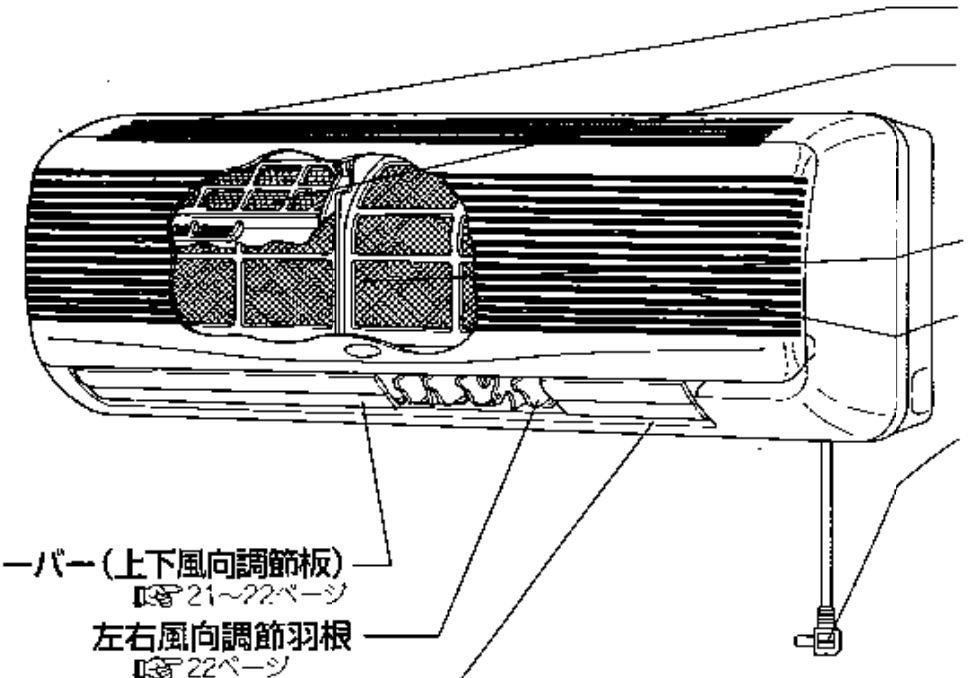

吸込口（前面・上面）

空気清浄フィルター（2枚）
空気中のチリやホコリを取り除き、たばこの煙やにおいを軽減します。
☞31ページ

エアーフィルター（2枚）
☞30ページ

吸込グリル

電源プラグ
プラグ形状 ⑪

ルーバー（上下風向調節板）
☞21〜22ページ

左右風向調節羽根
☞22ページ

吹出口

室外ユニット

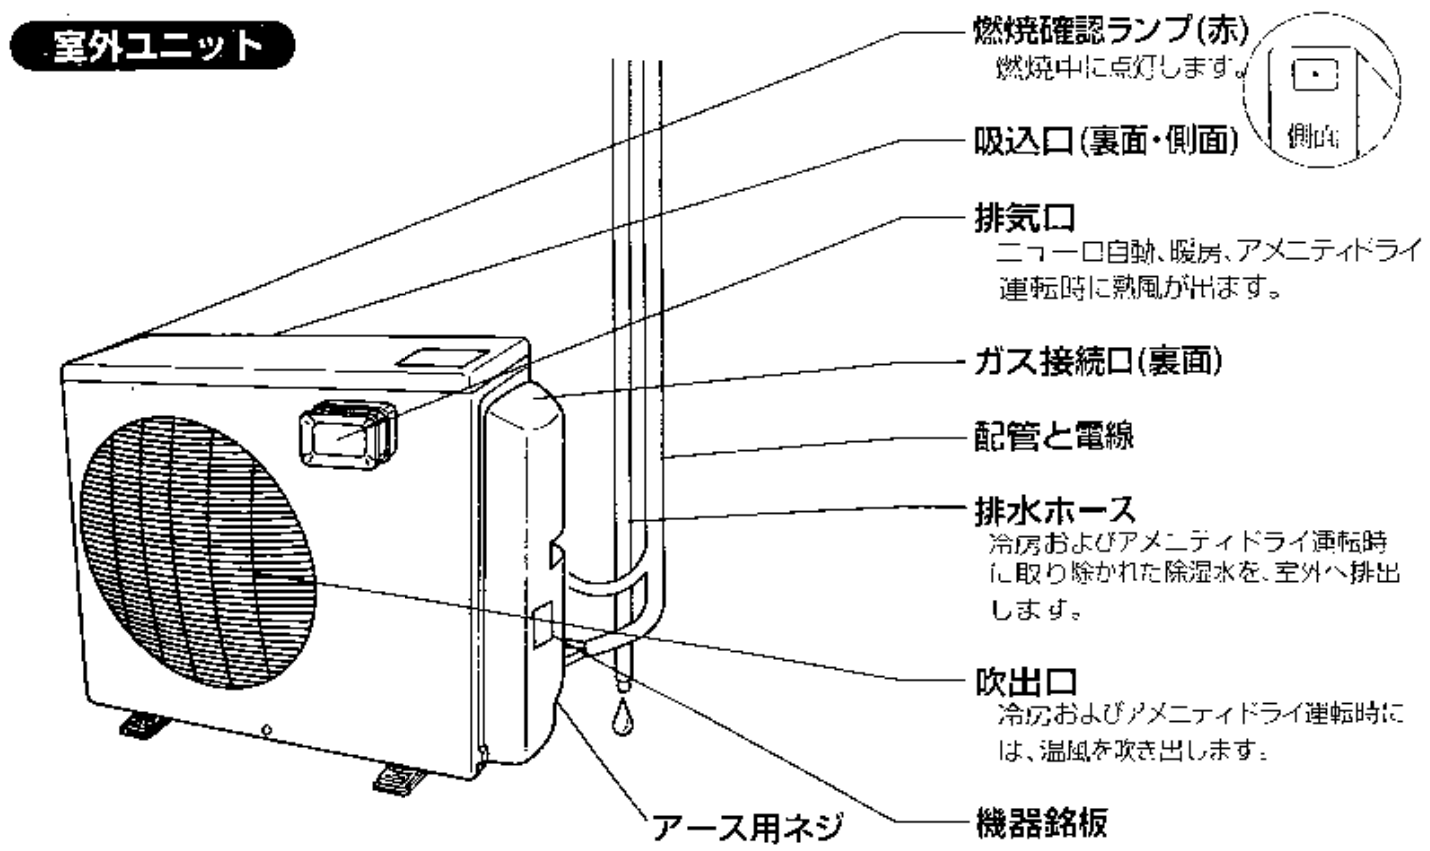

燃焼確認ランプ(赤)
燃焼中に点灯します。

吸込口(裏面・側面)

排気口
ニューロ自動、暖房、アメニティドライ運転時に熱風が出ます。

ガス接続口(裏面)

配管と電線

排水ホース
冷房およびアメニティドライ運転時に取り除かれた除湿水を、室外へ排出します。

吹出口
冷房およびアメニティドライ運転時には、温風を吹き出します。

機器銘板

アース用ネジ

吸込グリルの両端を手前に引き上げると、内側に本体操作部があります。

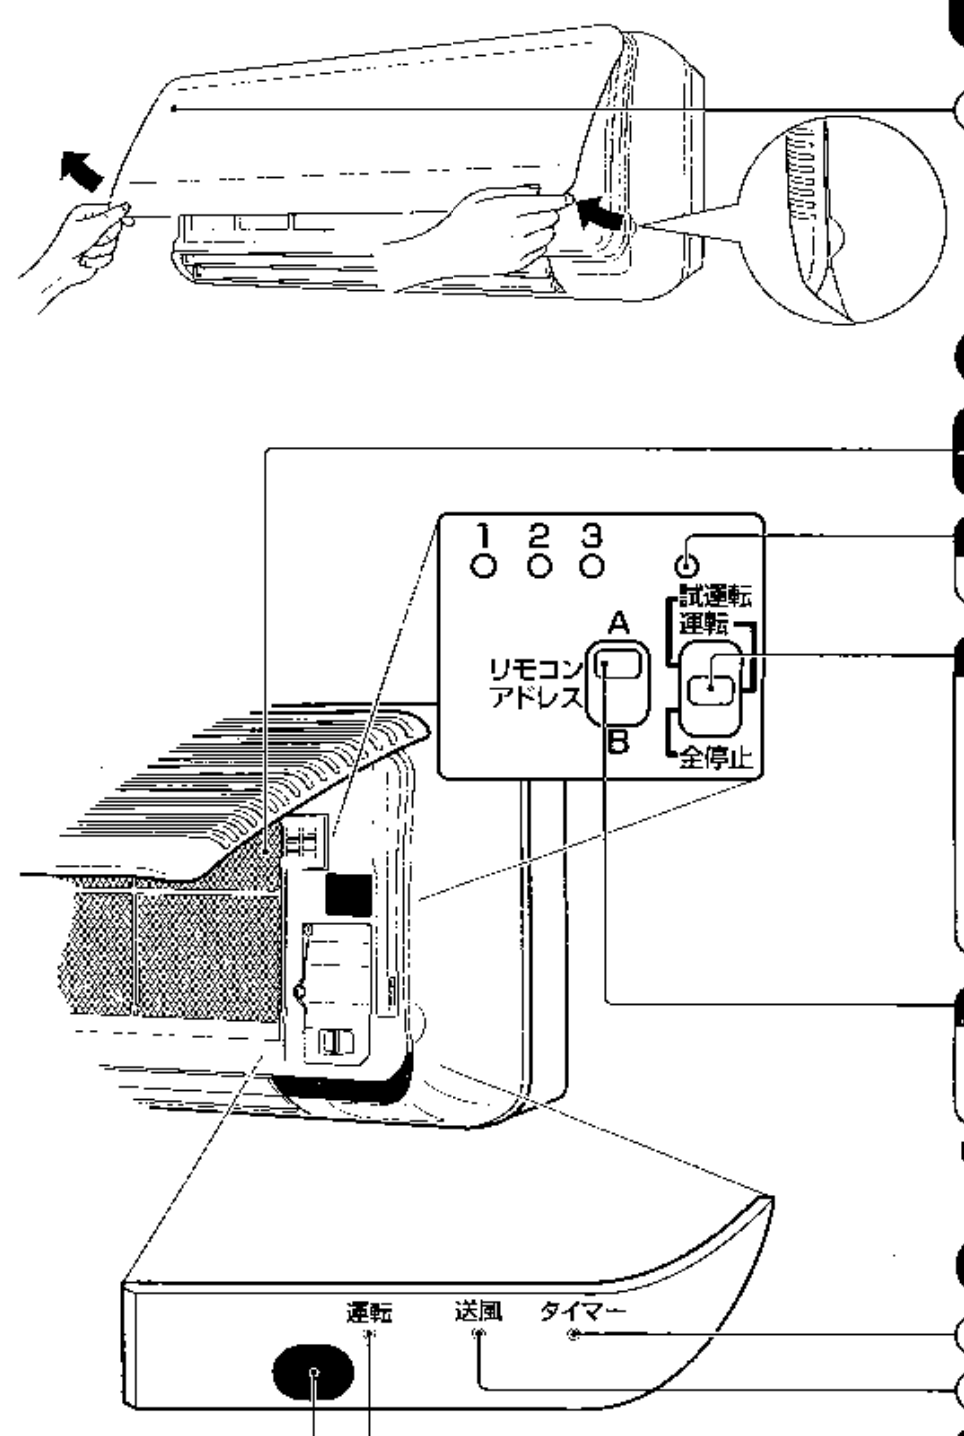

吸込グリル

本体操作部

本体温度センサー(内部)
湿度センサー(内部)

サービス点検ボタン
サービスをする人が使用します。

運転つまみ
通常は運転の位置でご使用ください。試運転は、設置時やサービス時にのみ使用します。試運転の位置になっていると、室内ユニットの各ランプが点滅しますので、運転の位置に直してください。

リモコンアドレススイッチ
1部屋で2台の室内ユニットを使用する時に、使います。

☞14ページ

本体表示部

タイマーランプ(黄)

送風ランプ(緑)

運転ランプ
冷房(緑)、暖房(赤)、アメニティドライ(橙)

受信部
ここでリモコンからの信号を受取ります。

取扱説明書				
SN-A2519U-D	< ——————— >	9 0 0	9 7 0 8	13061
SN-A3029U-D	< ——————— >	9 0 0	7 7 0 9	
SN-A2519RF-D	<CFB-RFX3A(燃焼型式)>	8 2 2	6 5 6 6	
SN-A3029RF-D	<CFB-RFX3 (燃焼型式)>	8 2 2	4 5 6 7	

各部の名前とはたらき

リモコン

通常の操作はリモコンを使って行います。
表示部やボタンのなまえを確認してください。
説明のため表示画面すべてを表示してあります。下の図はリモコンのカバーをスライドさせたときの図です。

リモコン

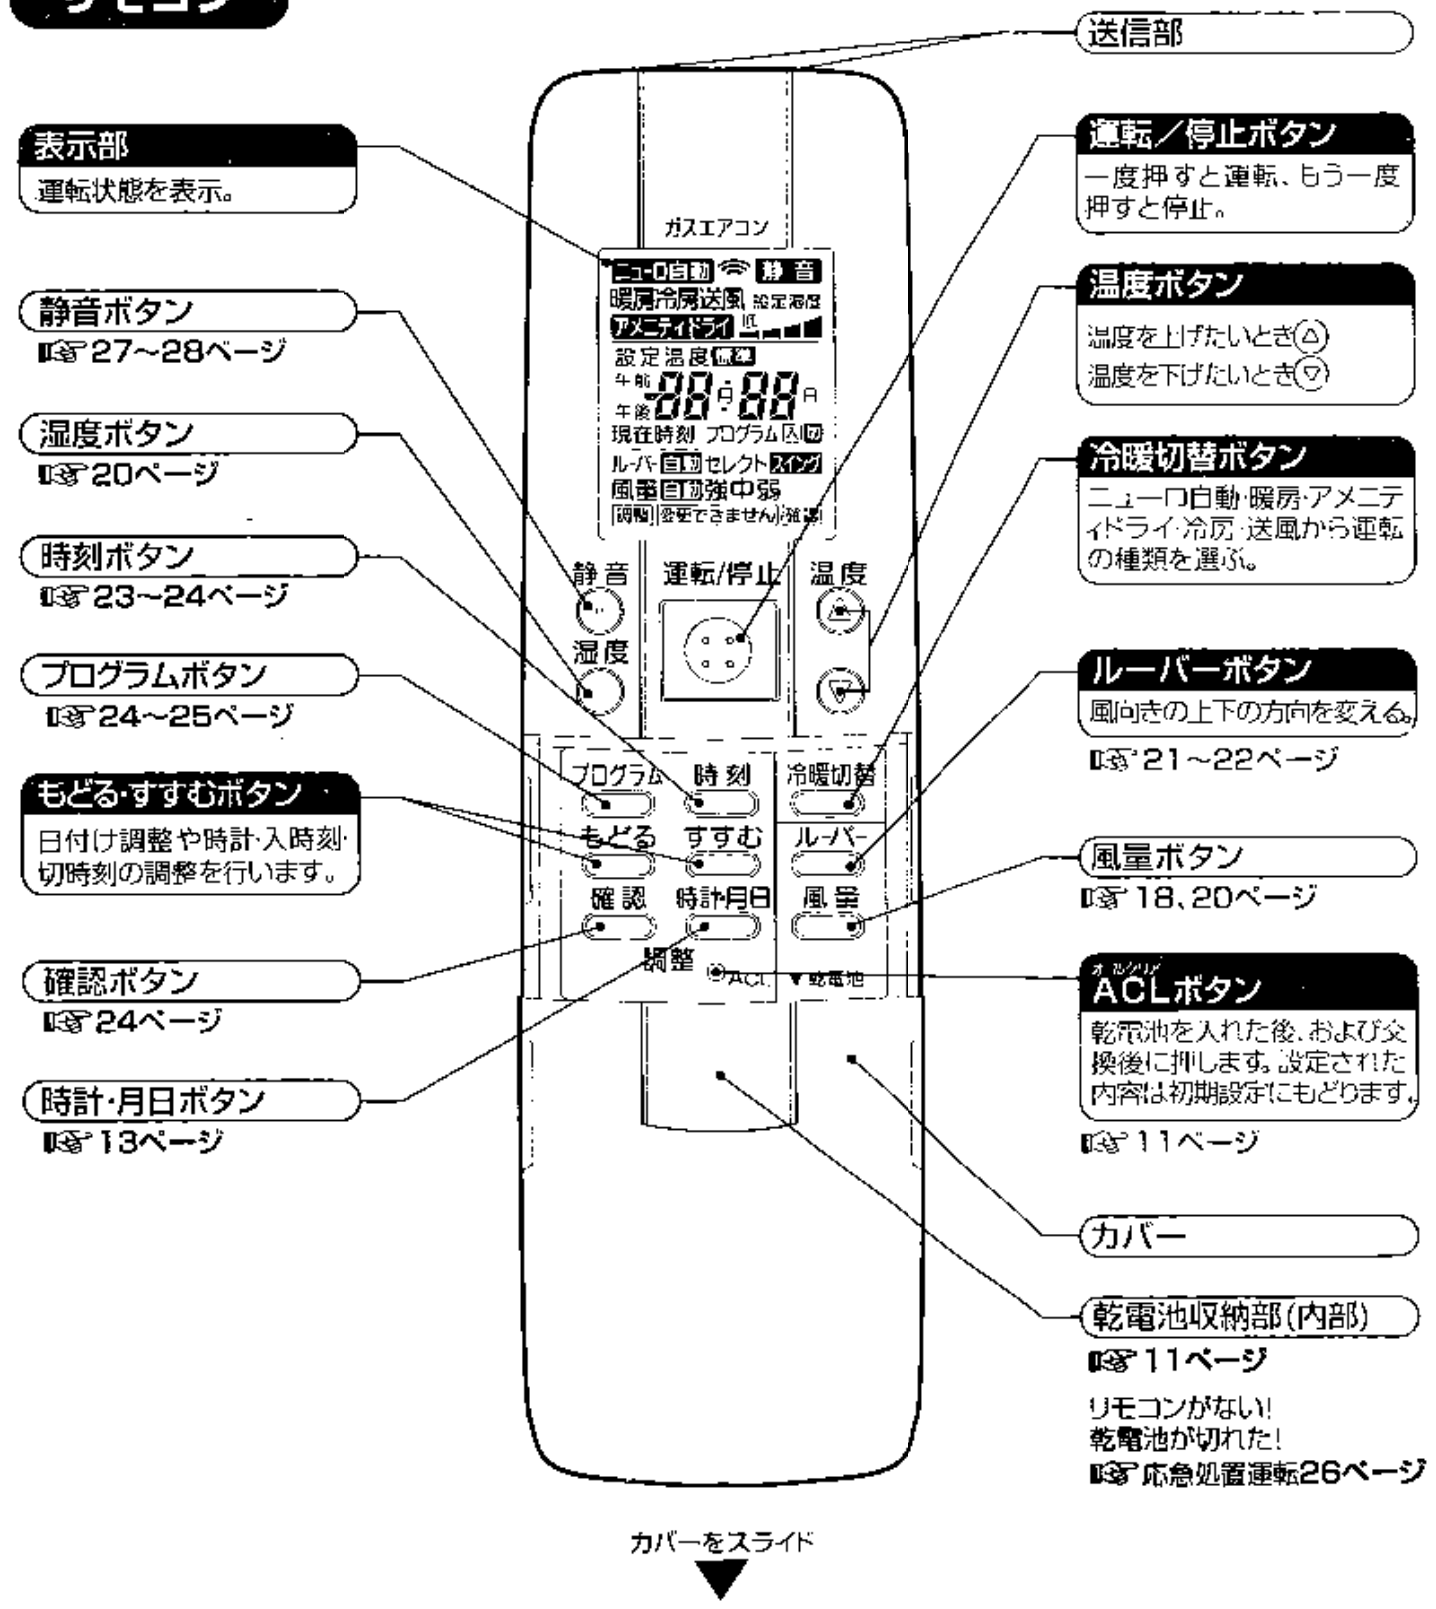
ガスエアコン
ニューロ自動 静音
暖房冷房送風 設定湿度
アメニティドライ 低
設定温度 標準
午前 午後 88月88日
現在時刻 プログラム 入 切
ルーバー 自動 セレクト スイング
風量 自動 強中弱
調整 変更できません 確認
静音
運転/停止
温度
湿度
プログラム
時刻
冷暖切替
もどる
すすむ
ルーバー
確認
時計月日
風量
調整
ACL
▼乾電池

表示部
運転状態を表示。

静音ボタン
☞27~28ページ

湿度ボタン
☞20ページ

時刻ボタン
☞23~24ページ

プログラムボタン
☞24~25ページ

もどる·すすむボタン
日付け調整や時計·入時刻·切時刻の調整を行います。

確認ボタン
☞24ページ

時計·月日ボタン
☞13ページ

送信部

運転／停止ボタン
一度押すと運転、もう一度押すと停止。

温度ボタン
温度を上げたいとき△
温度を下げたいとき▽

冷暖切替ボタン
ニューロ自動·暖房·アメニティドライ·冷房·送風から運転の種類を選ぶ。

ルーバーボタン
風向きの上下の方向を変える。
☞21~22ページ

風量ボタン
☞18、20ページ

ACL（オールクリア）ボタン
乾電池を入れた後、および交換後に押します。設定された内容は初期設定にもどります。
☞11ページ

カバー

乾電池収納部(内部)
☞11ページ

リモコンがない!
乾電池が切れた!
☞応急処置運転26ページ

カバーをスライド
▼

リモコン表示部

説明のため、ここに示した図はすべて表示させた状態にしています。
実際には、該当部のみ表示されます。

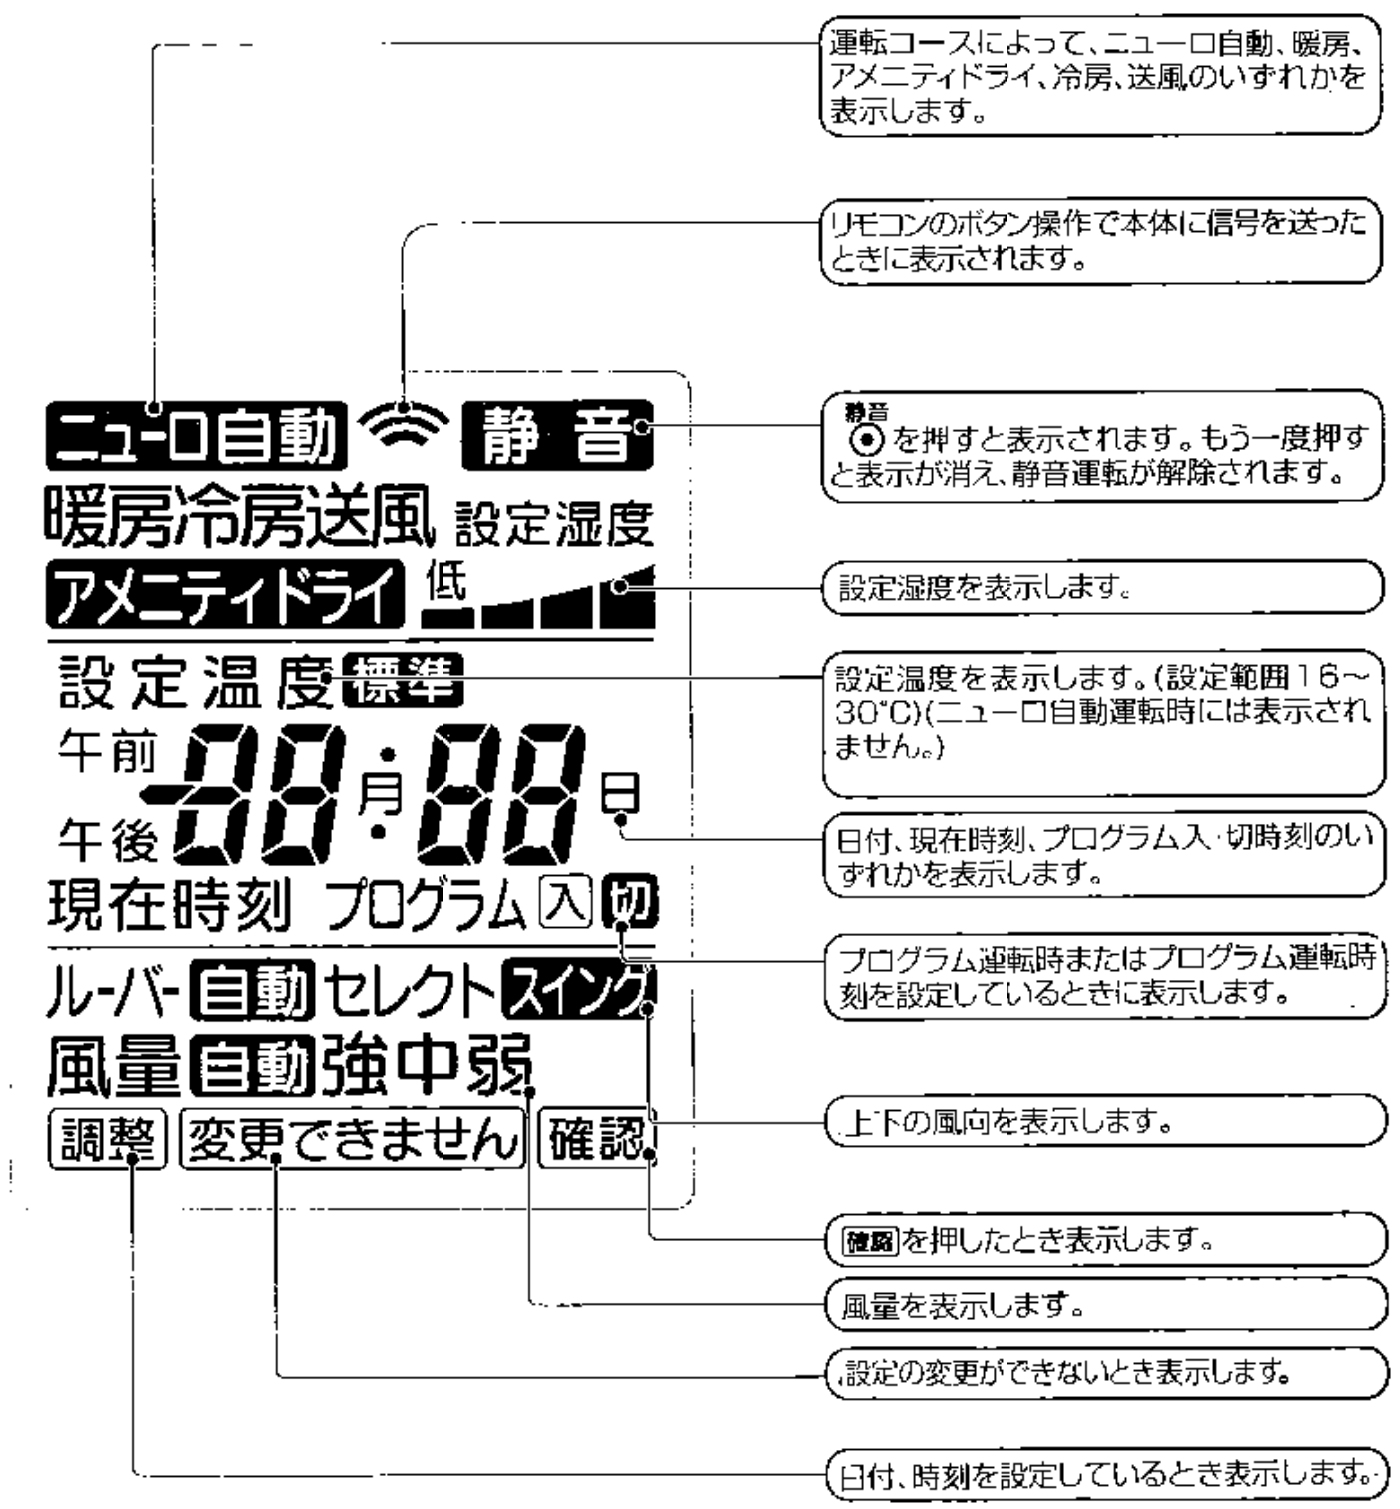
ニューロ自動
静音
暖房冷房送風
設定湿度
アメニティドライ
低
設定温度
標準
午前
午後
88月88日
現在時刻
プログラム
入
切
ルーバー
自動
セレクト
スイング
風量
自動
強中弱
調整
変更できません
確認

運転コースによって、ニューロ自動、暖房、アメニティドライ、冷房、送風のいずれかを表示します。

リモコンのボタン操作で本体に信号を送ったときに表示されます。

静音◉を押すと表示されます。もう一度押すと表示が消え、静音運転が解除されます。

設定湿度を表示します。

設定温度を表示します。(設定範囲16~30°C)(ニューロ自動運転時には表示されません。)

日付、現在時刻、プログラム入·切時刻のいずれかを表示します。

プログラム運転時またはプログラム運転時刻を設定しているときに表示します。

上下の風向を表示します。

確認を押したとき表示します。

風量を表示します。

設定の変更ができないとき表示します。

日付、時刻を設定しているとき表示します。

運転前の準備

お使いになるときは、次の準備を行ってください。

まず点検しましょう

□ 機器のまわりに燃えやすいものはありませんか？
□ 機器の外観に異常は見られませんか？
□ 機器の周囲からガスの臭気がしませんか？
□ 電源コードはいたんでいませんか？

▼はじめてお使いになるときには

❶ 空気清浄フィルターを取り付けます。

※空気洗浄フィルターの取り付け方
☞ 31ページ

❷ 運転つまみを「運転」の位置にセットします。

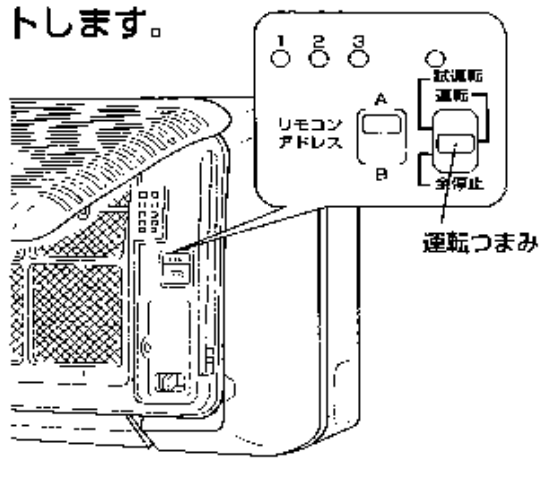

❸ ブレーカーを入れ、電源プラグをコンセントに差し込みます。



❹ おまかせ運転（ニューロ自動運転）・暖房・アメニティドライの場合、ガス栓を全開にします。



▼リモコンに乾電池をセットするには

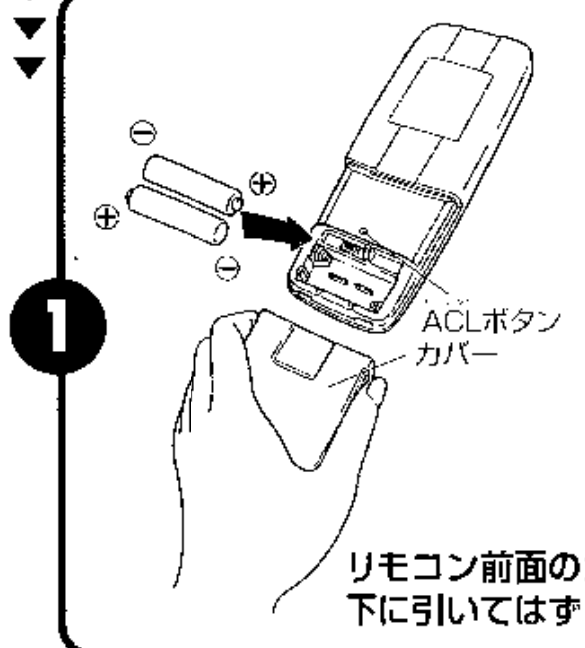

❶ リモコン前面のカバーを下に引いてはずします。

❷ 新しい同種の単4形アルカリ乾電池を2本入れます。

❸ ペンなどの先の細いものでACLボタンを押し、カバーを取り付けます。

リモコンをお手元でお使いになるときは

- ● リモコンを操作するとき、および運転中は、送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。
- ● 室内ユニットが正常に受信すると、「ピッピッ」または「ピッ」と音がします。
- ● リモコンは、リモコン取付具にのせてお使いください。

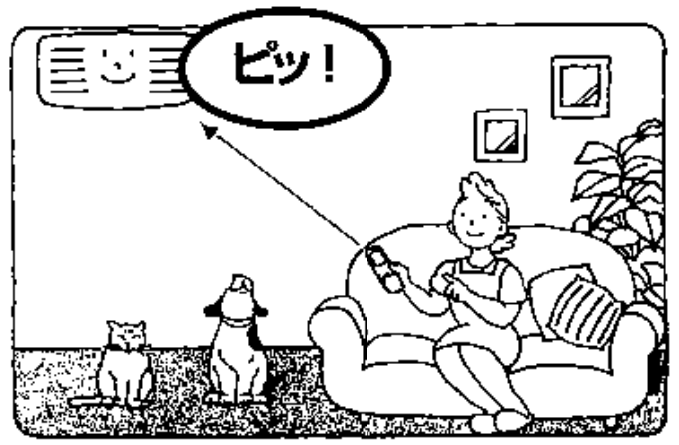

リモコンを壁などに取り付けてお使いになるときは

- ● リモコンの信号を室内ユニットが確実に受信する場所を選んで、ネジでリモコン取付具を固定してください。
- ● 本体が確実に受信することを確認してください。

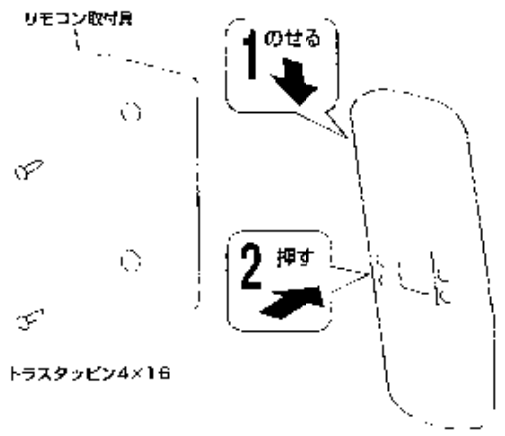

リモコンを取り出す場合は、手前に引いてはずします。

アドバイス

乾電池について

- ●長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出しておいてください（乾電池の液漏れで故障することがあります）。
- ●乾電池の寿命は通常のご使用で約1年です。ただしリモコンの表示がうすくなったときや、受信部に近づかないと受信できない場合は、2本とも交換してください。交換後は必ず、リモコンのカバーの内部にあるACLボタンを押してください。
- ●必ず、単4形アルカリ乾電池を使用してください。
- ●充電式乾電池は寸法、形状、性能の一部が異なりますので使用できません。

ご注意

- ●リモコンは、冷温風や日光が直接あたる場所、熱源（電気カーペット、ストーブなど）の近くには置かないでください。また、電子瞬時点灯方式またはインバーター方式の蛍光灯がある部屋では、信号を受けつけないことがあります。このような場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●本体受信部とリモコンの間に、信号をさえぎるようなものを置かないでください。
- ●リモコンにジュースや水などの液体がかからないように注意してください。
- ●リモコン使用時に他の電気機器が誤動作する場合は、電気機器を離すか、お買い上げの販売店にご相談ください。

日付・時刻の合わせ方

日付を合わせる・現在時刻を合わせる

はじめて使う時や乾電池をセットした後は、現在の日付や時刻を合わせましょう。時刻が合っていないと、タイマー運転が正しくセットできません。

注）リモコンのカレンダーには、閏年の機能がありませんので、2月29日に3月1日と表示しますが、エアコンの機能には影響ありません。（2月29日に設定はできます。）

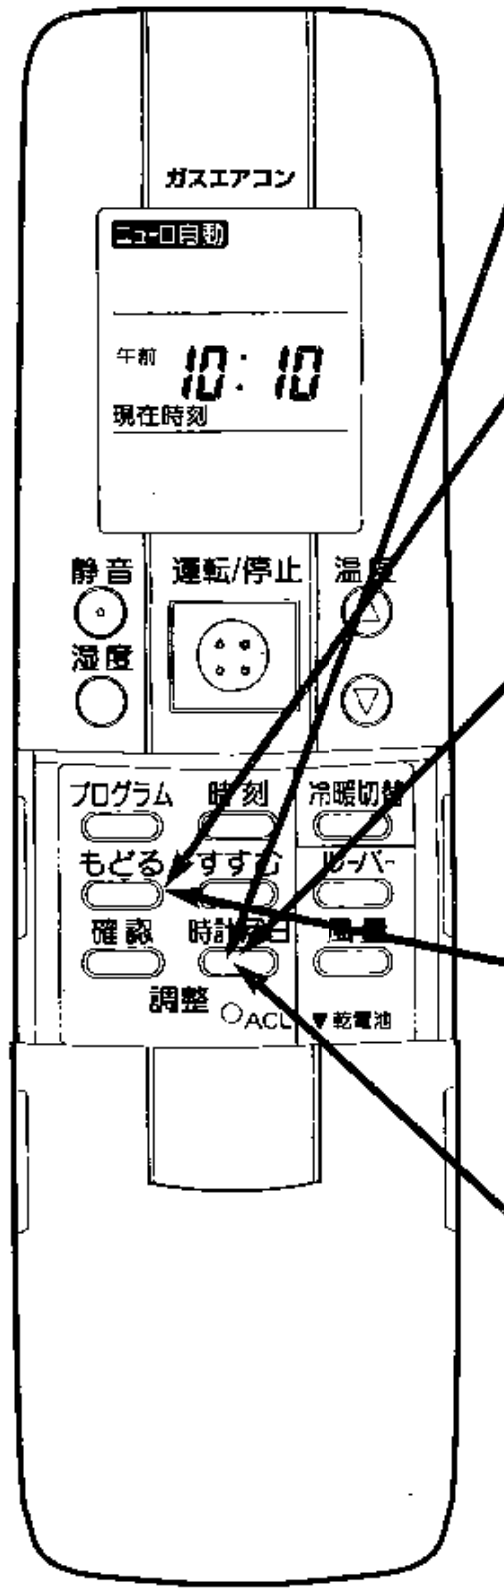

ガスエアコン
ニューロ自動
午前 10:10
現在時刻
静音
運転/停止
温度
湿度
プログラム
時刻
冷暖切替
もどる
すすむ
ルーバー
確認
時計・月日
風量
調整
ACL
乾電池

▼日付を合わせる

❶ リモコンのカバーを下げて **時計・月日** を押します。
1月1日が点滅します。

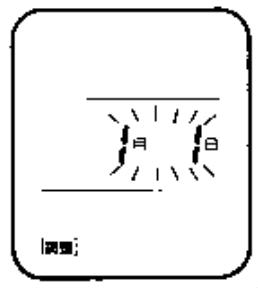

❷ もどる または すすむ を数回押して、現在の日付に合わせます。
日付は１日単位で設定できます。押し続けると早送りになります。

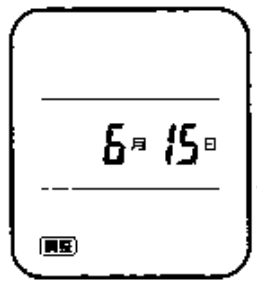

❸ **時計・月日** をもう一度押します。
これで日付の調整ができました。
つづいて「現在時刻－：－－」が点滅して、時刻調整の状態になります。

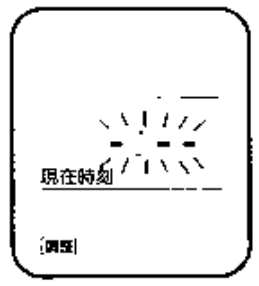

▼現在時刻を合わせる

❹ 手順❸の表示のとき もどる または すすむ を数回押して現在時刻に合わせます。
時刻は、午前から始まり、１分単位で設定できます。ボタンを押し続けると早送りできます。

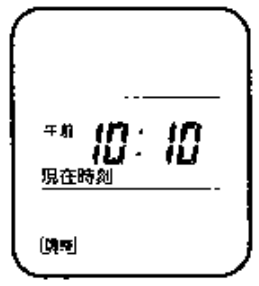

午前 10:10
現在時刻
調整

❺ **時計・月日** を押します。
これで日付と時刻の調整が終わりました。

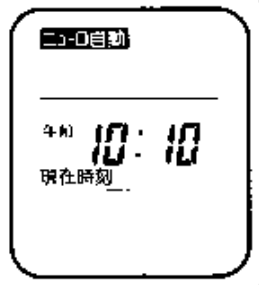

ニューロ自動
午前 10:10
現在時刻

リモコンアドレススイッチについて

一部屋で2台の室内ユニットをご使用の場合、2つのリモコンの信号が混信しては大変です。アドレススイッチで、それぞれの信号を区別することができます。室内ユニット（受信用）、リモコン（送信用）の両方にアドレススイッチがあり、それぞれを合わせると、混信を防ぐことができます（1室1台でご使用の場合には調整は必要ありません）。

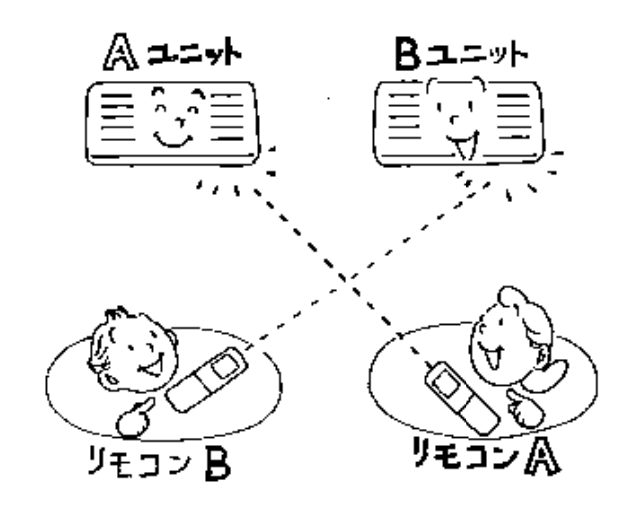

Aユニット
Bユニット
リモコンB
リモコンA

アドレススイッチを使えば、リモコンAからの信号はAユニットへ、リモコンBの信号はBユニットへ、正しく送受信されます。

室内ユニット
吸込グリルを開き、アドレススイッチを該当のリモコンと対応させます。

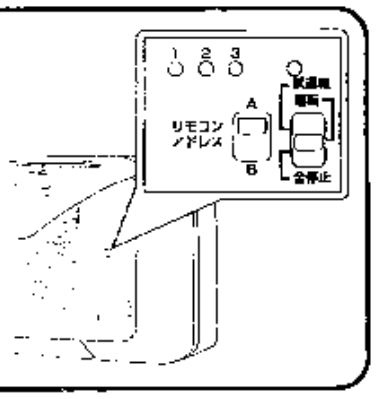

1 2 3
リモコンアドレス
A
B
試運転
運転
全停止

リモコンアドレススイッチ
（送信用）
右図は工場出荷時のスイッチの位置を示しています。

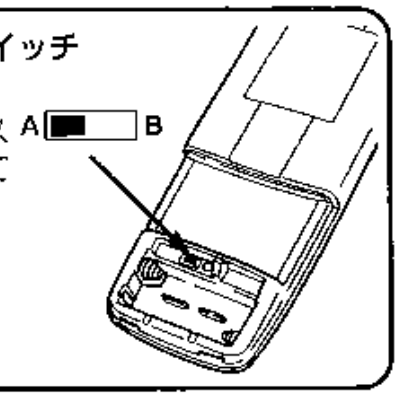

アドレススイッチの合わせかた

アドレススイッチを調整した後は、必ず、リモコンのACL（オールクリア）ボタンを押してください。（現在時刻、入時刻、切時刻は初期設定となります。もう一度設定しなおしてください。）

室内ユニット	本体のアドレススイッチの位置	リモコンのアドレススイッチの位置
Aユニット	リモコンアドレス A ▬▭ B	A ▬▭ B
Bユニット	リモコンアドレス A ▭▬ B	A ▭▬ B

← 出荷時スイッチは、本体、リモコンともAユニットの位置にあります。

運転ガイド

運転コースの選び方

お買い上げいただきましたガスルームエアコンは、以下のような運転コースが選べます。
お部屋の状態などにあわせて、お好みの運転を選んでお使いください。

おまかせ運転のカンタン操作で使いたい場合は

おまかせ運転（ニューロ自動運転）
運転／停止ボタンを押すだけで、自動的に暖房・アメニティドライを選択し、温度・湿度・風向を調整します。☞ 17～18ページ

自由に運転コースを切り替えたい場合には

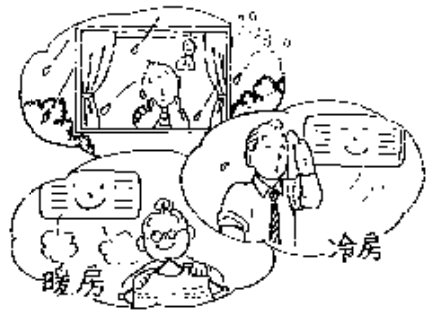

おこのみ運転（暖房・アメニティドライ・冷房・送風）
お部屋の環境に応じて、暖房・アメニティドライ・冷房・送風をお選びください。☞ 19～20ページ

風向を調節したい場合には

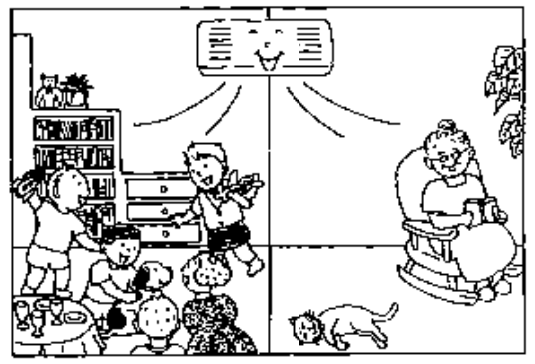

風向調節　お部屋の状況や人数にあわせて、快適な風向に調整します。☞ 21～22ページ

室外ユニットの運転音を下げたい場合には

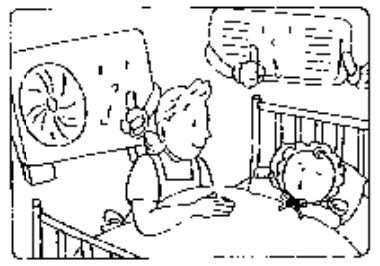

静音運転　ニューロ自動・冷房・アメニティドライをご使用時に室外ユニットの能力を下げ運転音を下げることができます。☞ 27～28ページ

お目覚め前や帰宅前などに運転させたい場合には

おやすみ後やお出かけ後などに停止したい場合には

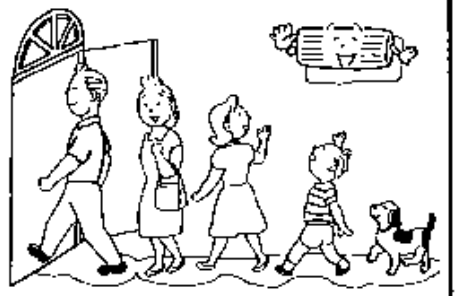

プログラム運転　入時刻・切時刻の設定をすることによって、運転開始や停止を自動的に行えます。☞ 23～25ページ

エアコンと温水マットを併用して暖房効果を高めたい場合には

温水マット運転（温水マット＜別売品＞を設置している場合）
エアコンの運転中／停止中を問わず、いつでも温水マットの運転ができます。使用方法や取扱い上の注意については別売の「ソフト温水マット」および「クイックコンセント」に同梱された取扱説明書をお読みください。

リモコンがみつからない場合には

応急運転　本体の運転つまみで運転します。もしものときにも安心です。
☞ 26ページ

ニューロ自動運転のしくみ

暖房・アメニティドライ

おまかせ運転はニューロ自動運転機能によって、そのときのお部屋の状況に適した運転の種類（暖房、アメニティドライ）を自動的に選択して実行します。以下のようなしくみで運転しています。

ニューロが最適な運転を判断します

「ニューロ自動運転」にすると、室内ユニットの温度センサーと日付機能がはたらいて、運転の種類や設定温度を自動的に選んでくれます。

5月
さむい
あつい
10月

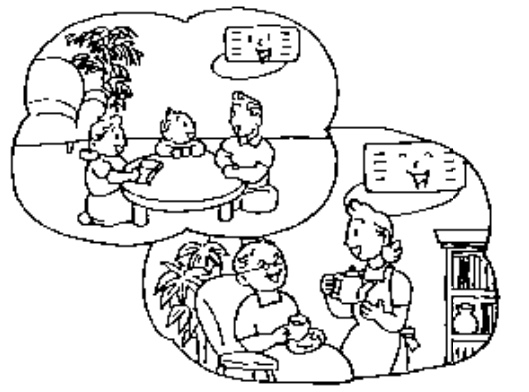

ニューロ気流で快適な居住空間を保ちます

ニューロ自動運転中は、そのときどきのお部屋の状況に応じて、室温・風量・風向を調整し、快適なお部屋の環境を保つように運転します。

「ニューロ自動」って、なあに？

たとえば室温が25℃であっても、春、夏、秋といった季節の違いや服装によって、むし暑く感じたり、肌寒く感じたりします。こうした温度だけでは決められない人間の感覚に違和感なく、もっとも快適な状態にしてくれるのが、ニューロのはたらきです。「ニューロ自動運転」は、温度や風量、風向をどうすれば快適になるか、あらかじめニューロに情報として組み込んでありますから、今のお部屋の状況にいちばん最適な運転を選んで実行してくれるのです。

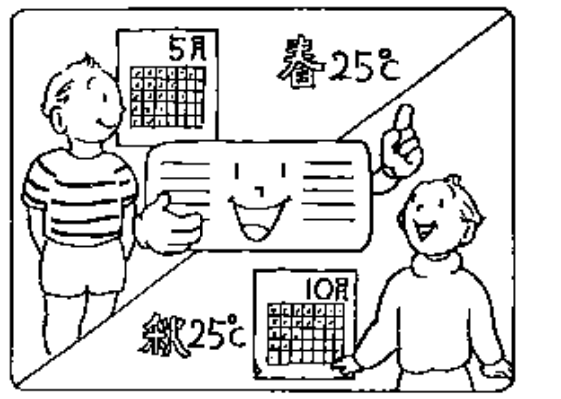

ニューロ自動運転にすると

運転開始時の室温により、運転コース・設定温度・設定湿度が自動的につぎのように選ばれます。

運転開始時の室温	運転コース	設定温度	設定湿度
32℃以上	アメニティドライ	20℃	50%
30～31℃		27℃	60%
26～29℃		26℃	60%
22～25℃	※	24℃	※
21℃以下	暖房	22℃	———

※は、リモコンの日付が5月～10月は設定湿度60%のアメニティドライ運転に、11月～4月は暖房運転になることを示しています。

リモコンの日付をセットしていないとき、※は暖房運転になります。

運転コースによって選ばれている温度・湿度は、お部屋を快適にするめやすです。

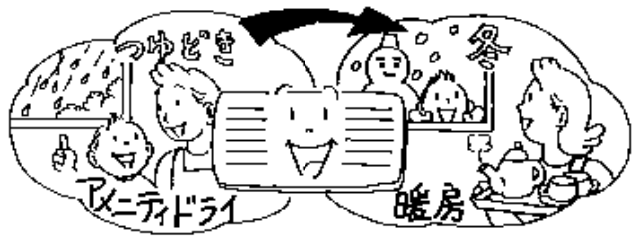
つゆどき
冬
アメニティドライ
暖房

おまかせ運転

ニューロ自動運転

ガス栓を全開にしてください。
運転／停止ボタンを押すだけで、おまかせ運転ができます。あれこれ面倒な操作はいりません。
簡単な操作で使いたいときにどうぞ。

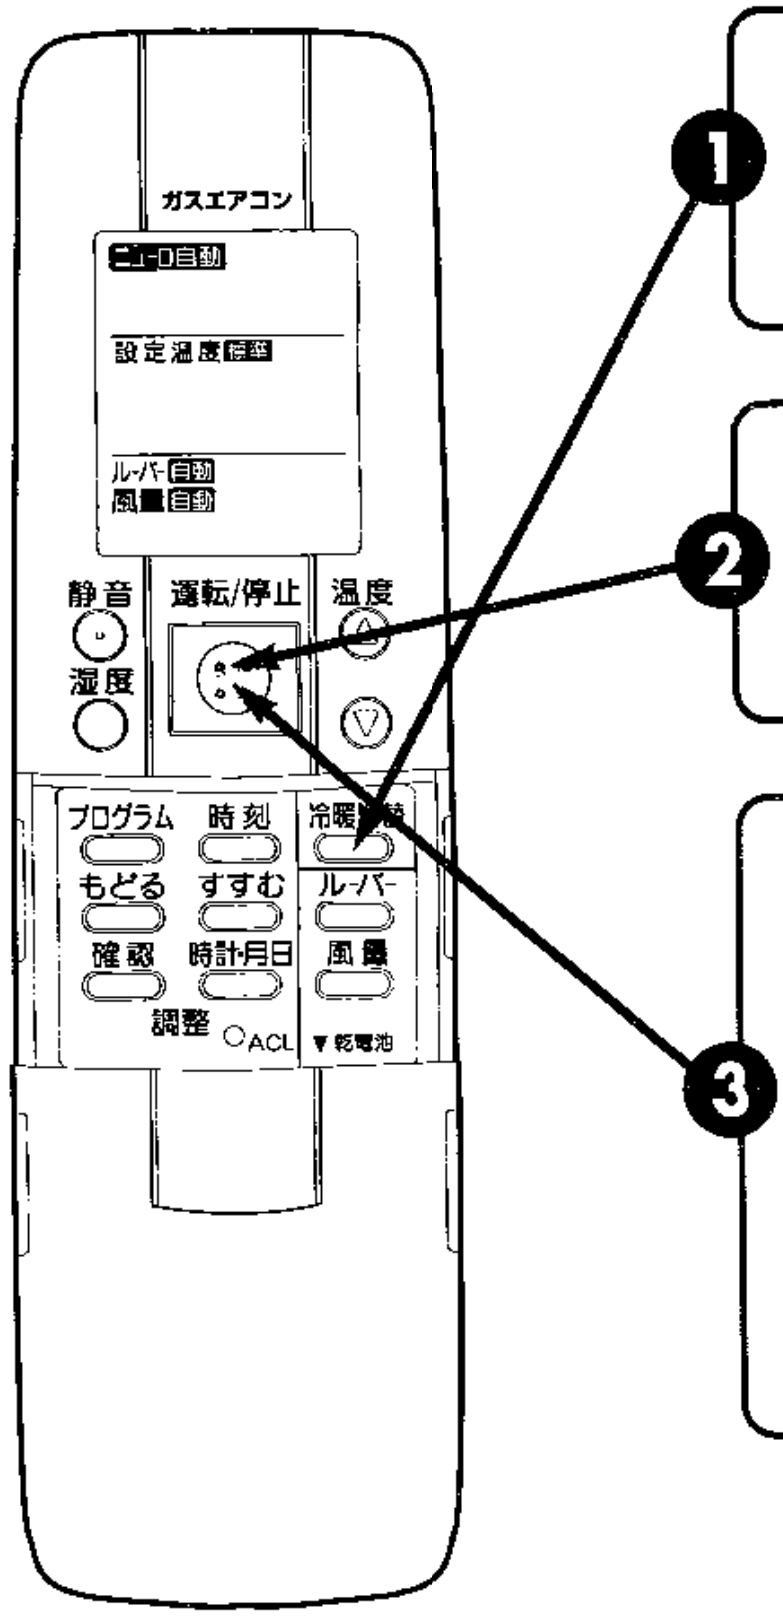

ガスエアコン
ニューロ自動
設定温度 標準
ルーバー 自動
風量 自動
静音
湿度
運転/停止
温度
プログラム
時刻
冷暖切替
もどる
すすむ
ルーバー
確認
時計月日
風量
調整
ACL
▼乾電池
❶
❷
❸

❶ リモコンカバーを下げて
冷暖切替
を数回押して
「ニューロ自動」を
表示します。

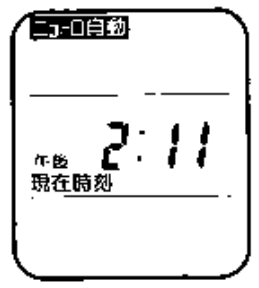

ニューロ自動
2:11
午後
現在時刻

❷ 運転/停止
を押します。
おまかせ運転が
始まります。

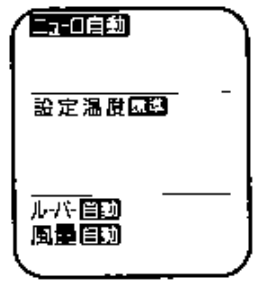

ニューロ自動
設定温度 標準
ルーバー 自動
風量 自動

❸ 停止したい時は、
もう一度
運転/停止
を押します。
運転を停止します。
他の運転方法に
変えたい場合は、
冷暖切替
を押して運転方法を選びます。

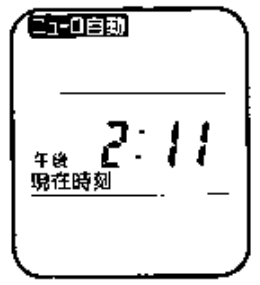

ニューロ自動
2:11
午後
現在時刻

風量を変えたい場合は、
運転状態で
風量
を押します。

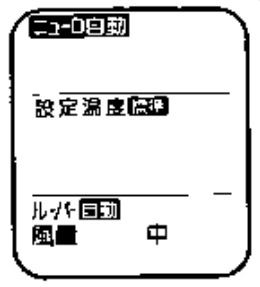

ニューロ自動
設定温度 標準
ルーバー 自動
風量 中

［風量］を押すたびに、自動・強・中・弱に切り替わります。自動では、風量が自動的に調整されます。

風向きを変えたい場合は、
運転状態で
ルーバー
を押します。

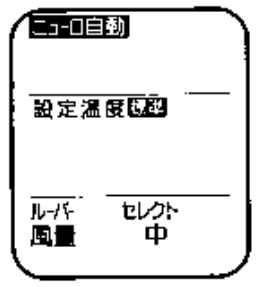

ニューロ自動
設定温度 標準
ルーバー セレクト
風量 中

［ルーバー］を押すたびに、自動・セレクト（6回）・スイングに切り替わります。

☞ ルーバー（風向調節）21～22ページ

設定温度を変えたい場合は、
運転状態で



温度
上げたいとき
下げたいとき

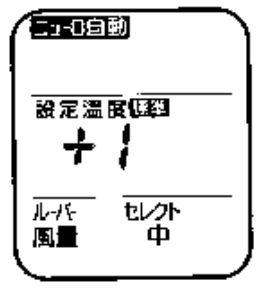

ニューロ自動
設定温度 標準
+1
ルーバー セレクト
風量 中

温度の変更は、1回押して設定温度表示にしてから、つづけて押すごとに1℃ずつ変化し、標準温度から±2℃の範囲で変更できます。

アドバイス

ご注意

ルーバーの設定が「自動」以外では、機能が十分に発揮されないことがあります。

● **設定温度について**
設定温度の上げ下げは、±2℃の範囲で変更し、記憶させることができます。おまかせ運転中に［温度］ボタンを押して変更してください。

運転停止後2時間以内に再度運転すると、運転内容は停止前と同じになります。

● **運転条件**

冷房運転	室外温度	43°C以下
	室内温度	約21°C以上
	室内湿度	約80%以下
アメニティドライ運転	室外温度	43°C以下
	室内温度	約15°C以上

○ 上記条件以外の温度で長時間運転した場合、保護装置がはたらいて運転できなくなることがあります。

○ 室内湿度が80%を超えるような状態でエアコンを長時間ご使用されますと、エアコン表面に露がついて滴下することがあります。

○ 室温が20℃以下のときは、冷房運転をしないでください。冷房用熱交換器に霜がついたり、機器の寿命を縮める原因になります。

○ ご使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜いてしまったときには、通電後、もう一度運転操作をしてください。

おこのみ運転

暖房・冷房・送風・アメニティドライ運転

暖房・アメニティドライ運転の場合、ガス栓を全開にしてください。
おまかせ(ニューロ自動)運転がおこのみに合わないとき、ご希望の運転内容に設定できます。

アメニティドライ運転

除湿優先の運転を行います。冷えすぎないので、つゆ時や秋の長雨時にお使いください。

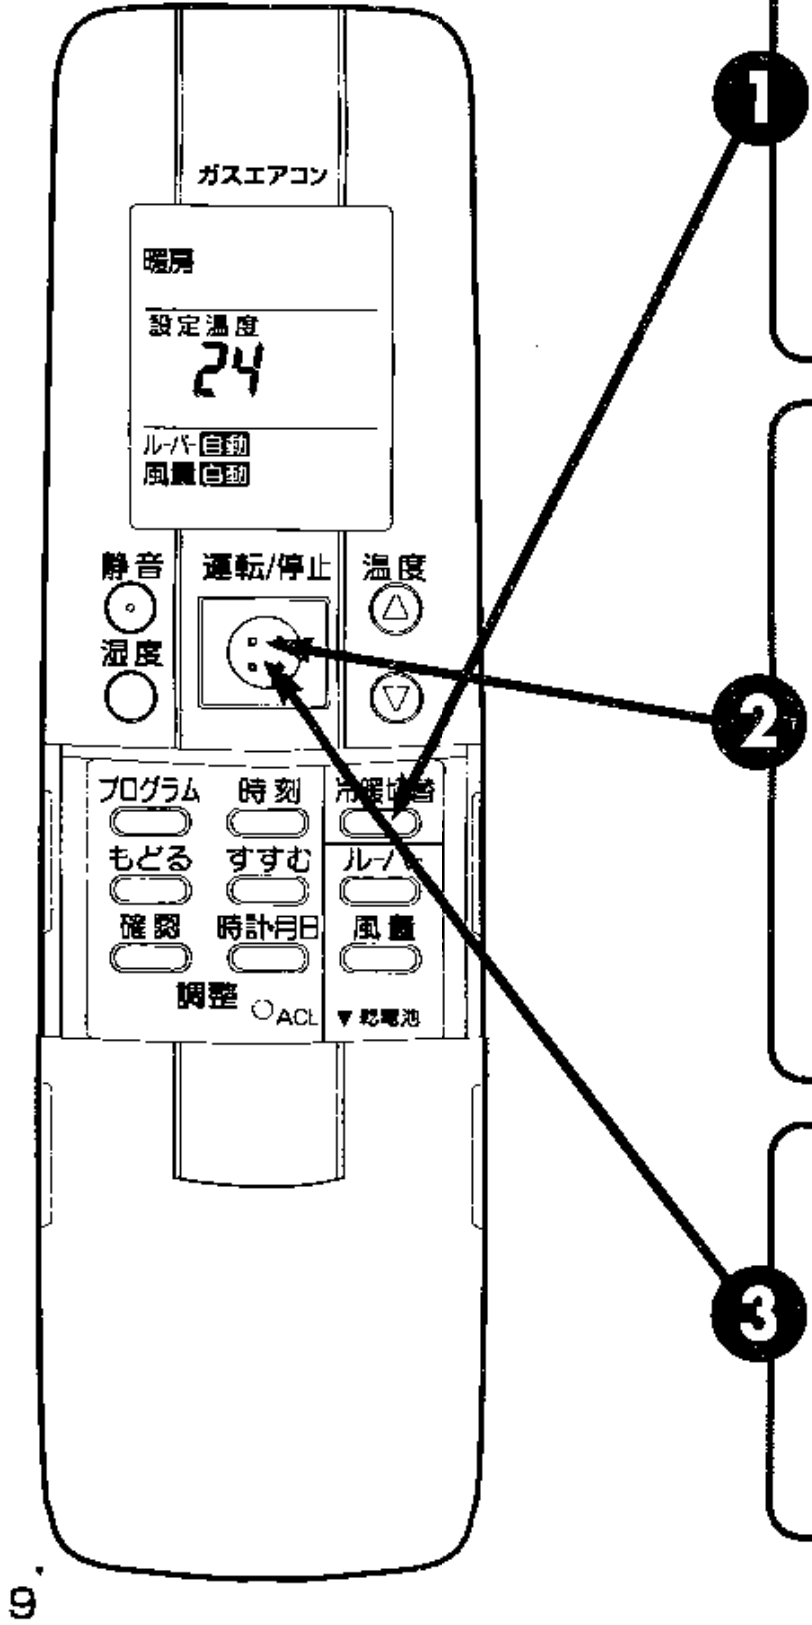
ガスエアコン
暖房
設定温度
24
ルーバ 自動
風量 自動
静音
運転/停止
温度
湿度
プログラム
時刻
冷暖切替
もどる
すすむ
ルーバ
確認
時計月日
風量
調整
ACL
▼乾電池
1
2
3

1 リモコンカバーを下げて

冷暖切替

を数回押し、
「暖房」
「アメニティドライ」
「冷房」
「送風」の
いずれかをえらびます。

暖房
設定温度
24
ルーバ 自動
風量 自動

2 運転/停止

を押します。
運転が始まります。

暖房
設定温度
24
ルーバ 自動
風量 自動

設定温度や風量などが表示されます。

アメニティドライ
設定湿度
設定温度
24
ルーバ 自動
風量 自動

3 停止したい時は、
もう一度
運転/停止

を押します。
運転を停止します。

暖房
設定温度
24
ルーバ 自動
風量 自動

風量を変えたい場合は、運転状態で

風量

を押します。

冷房
設定温度
24
ルーバ スイング
風量 強

［風量］を押すたびに、自動・強・中・弱に切り替わります。自動では、風量が自動的に調整されます。

アメニティドライ
設定湿度
設定温度
24
ルーバ セレクト
風量 中

風向きを変えたい場合は、

ルーバー

を押します。

［ルーバー］を押すたびに、自動・セレクト（6回）・スイングに切り替わります。

☞ ルーバー（風向調節）21～22ページ

冷房
設定温度
24
ルーバ スイング
風量 強

アメニティドライ運転時に、湿度設定を変えたい場合は、運転状態で

湿度 ○ を押します。

1回押すごとに次のように変化します。

設定湿度 ▁	約45%
設定湿度 ▁▂	約50%
設定湿度 ▁▂▃	約60%
設定湿度 ▁▂▃▅	約65%

アメニティドライ
設定湿度
設定温度
24
ルーバ セレクト
風量 中

［湿度］を押すたびに、左図のように4段階で湿度が切り替わります。

設定温度を変えたい場合は、

温度
上げたいとき
下げたいとき

を押します。

1回押すごとに1℃ずつ変化します。
設定できる温度は
16～30℃までです。

送風運転では、室温設定はできません。

ADバイス

風量・風向き・室温はおまかせ運転時にも、変えることができます。 ☞ 17ページ

●アメニティドライについて

［ルーバー］の位置が自動以外では、機能が十分発揮されない場合があります。アメニティドライ運転にすると、温度センサーと湿度センサーがはたらいて、お部屋の空気をコントロールします。お部屋の状態によっては、温度・湿度が設定温度・湿度にならない場合があります。

●凍結予防運転について

機器設置時、室外ユニット室外電装基板上の設定スイッチで凍結予防運転「有」にセットした場合（不明の場合は、お買い求めの販売店または東京ガスにご連絡ください。）は、冬期外気温度が低い時エアコンが停止していても室外ユニットが自動的に運転して機器内部の水の凍結による熱交換機や配管の破損を予防します。
<ご注意>…凍結予防運転「有」にセットしている場合は…

- ○冬期エアコン停止中でも電源プラグおよびブレーカーを切らないでください。
- ○エアコンを停止し、他の暖房器具を使用している場合、外気温度が低くなっても室内温度が10℃を超えていると、室内ユニット内流量可変弁が開かないためじゅうぶんな凍結予防を行うことができませんので、他の暖房器具を使用する場合にはエアコンを暖房運転にしてください。

●冷風防止運転について

暖房運転開始時に出る肌寒い冷風を防止するため、エアコン内部が暖まるまでは送風を停止します。十分に暖まると、自動的に送風を開始します。また、室温が設定温度より高い場合は微風になります。

取扱説明書	SN-A2519U-D <――――――――>	900	9708	13121
	SN-A3029U-D <――――――――>	900	7709	
	SN-A2519RF-D <CFB-RFX3A(燃焼型式)>	822	6566	
	SN-A3029RF-D <CFB-RFX3 (燃焼型式)>	822	4567	

風向調節について

お部屋の状況や人数に合わせて風向調整を行うと、さらに快適です。上手な風向調節で効果的に冷暖房をご利用ください。

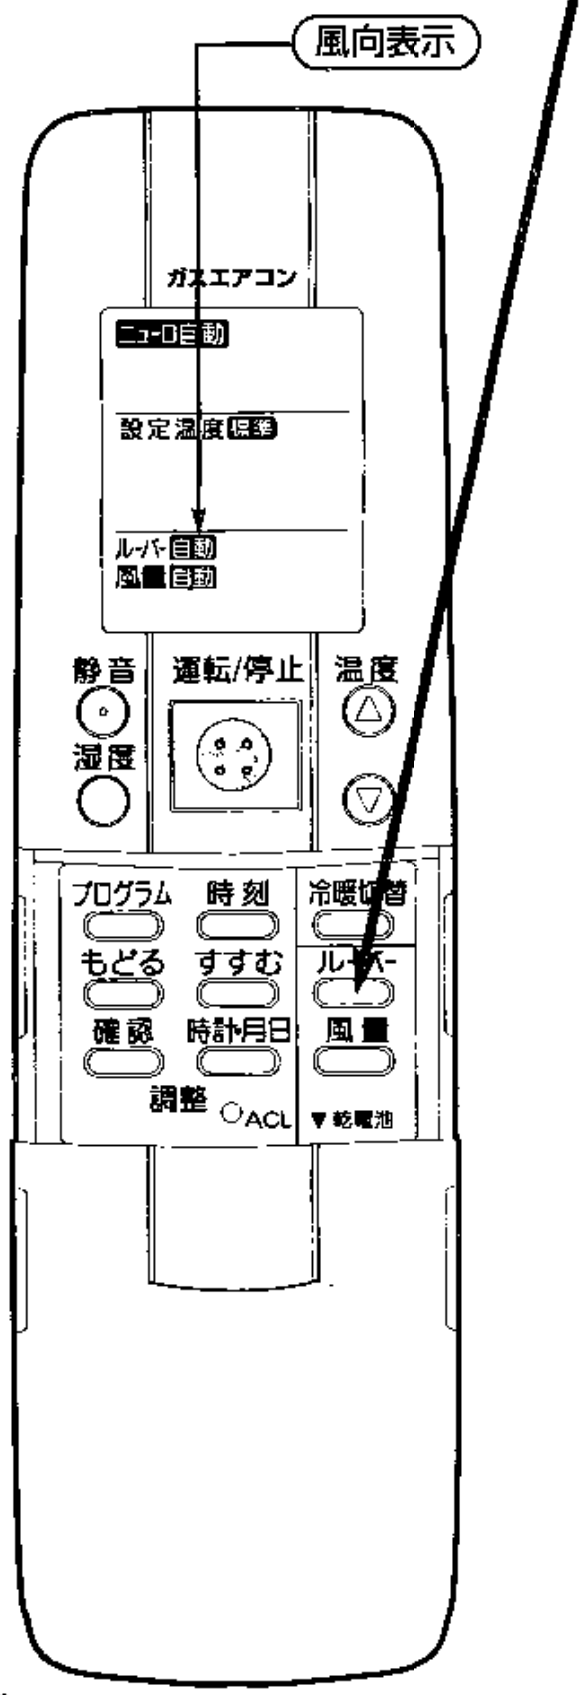
風向表示
ガスエアコン
ニューロ自動
設定温度 標準
ルーバ 自動
風量 自動
静音
湿度
運転/停止
温度
プログラム
時刻
冷暖切替
もどる
すすむ
ルーバー
確認
時計月日
風量
調整
ACL
▼乾電池

❶

上下の風向を変えたいときは

運転中に

ルーバー

を押します。

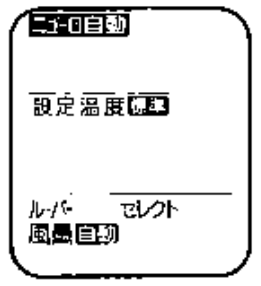
ニューロ自動
設定温度 標準
ルーバ セレクト
風量 自動

［ルーバー］を押すたびに、「自動」・「セレクト（6回）」・「スイング」に切り替わります。

押すごとに順に切り替えられます。


自動
セレクト
6回
セレクト
スイング

冷房時

❹〜❻またはスイング(❹❺❻)で


1
2
3
4
5
6
456
自動
スイング
使用範囲

冷房時、風向きを下向きにしますと、吹出口付近に露が付着したり、滴下することがあります。

暖房時

❶〜❹またはスイング(❶❷❸)で


1
2
3
4
5
6
123
自動
スイング
使用範囲

暖房時水平にしますと温風が足元まで届かないことがあります。

アメニティドライ

❶〜❺またはスイング(❷❸❹❺)で


1
2
3
4
5
6
2345
自動
スイング
使用範囲

お部屋の状態によっては、暖房時または冷房時のルーバー位置になることがあります。

左右の風向きを変えたいときは

吹き出し口にある左右風向調節羽根を、手で左右に調節します。

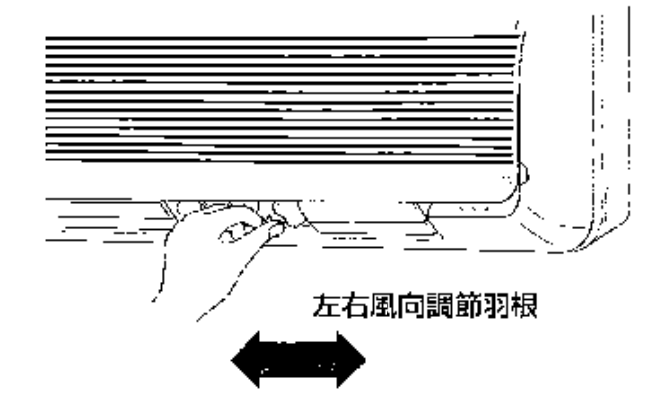

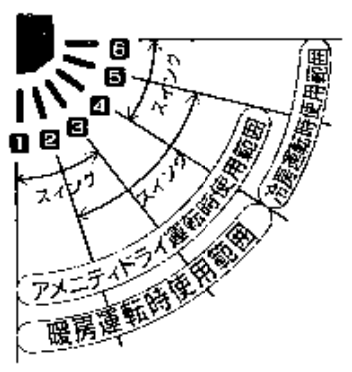
6
5
4
3
2
1
スイング
スイング
スイング
冷房運転時使用範囲
アメニティドライ運転時使用範囲
暖房運転時使用範囲

および数字はセレクトの動きを説明するもので、リモコンには表示されません。ルーバーの位置は上図と本体を見て、お望みの位置にしてください。

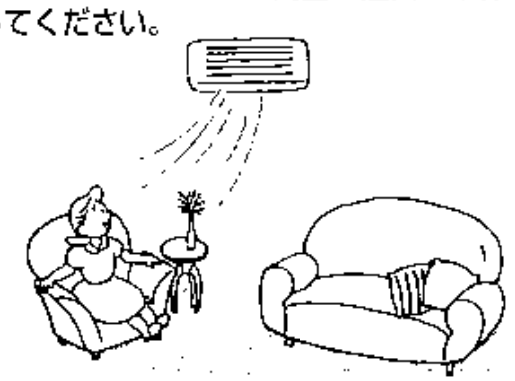

エアコンひとくちメモ

風向調節を上手に活用

暖気は上に、冷気は下にたまるもの。その性質を利用して室温のムラをなくすのが風向調節です。ムダな運転も追放できます。



アドバイス

リモコンの風向表示

- ●ルーバー「自動」のとき、［冷暖切替］ボタンで運転コースを切り替えると、ルーバーの稼動位置は自動的に変わります。
- ●暖房運転開始時、吹き出し温度が暖まるまで、ルーバーの位置は水平6、風量は微風になります。この間は、リモコンで操作しても、ルーバーの位置および風量は変わりません。
- ●運転を停止したときには、ルーバーは自動的に閉じます。

ご注意

- ●ルーバーは、必ずリモコンの［ルーバー］ボタンで操作してください。手で直接操作すると、ルーバーの位置がリモコンの設定位置とずれることがあります。
- ●誤動作した場合は、リモコンでいったん停止させてから再運転すると、正常の位置に戻ります。
- ●ルーバーのスイング運転中は、左右風向調節は行わないでください。ルーバーが作動中のため、手をはさまれるおそれがあります。
- ●梅雨どきなど湿度の高いときに、左右風向調節羽根を大きく左右に曲げて、冷房・アメニティドライ運転をすると、吹き出し口付近に露が付着したり滴下することがあります。その場合は、左右風向調節羽根をまっすぐの位置にしてご使用ください。

プログラム運転

入時刻・切時刻の設定

毎日、指定した時刻にエアコンのスイッチを自動的に入れたり切ったりできるのが、プログラム運転です。プログラム運転を行うには、まず入時刻と切時刻を設定します。

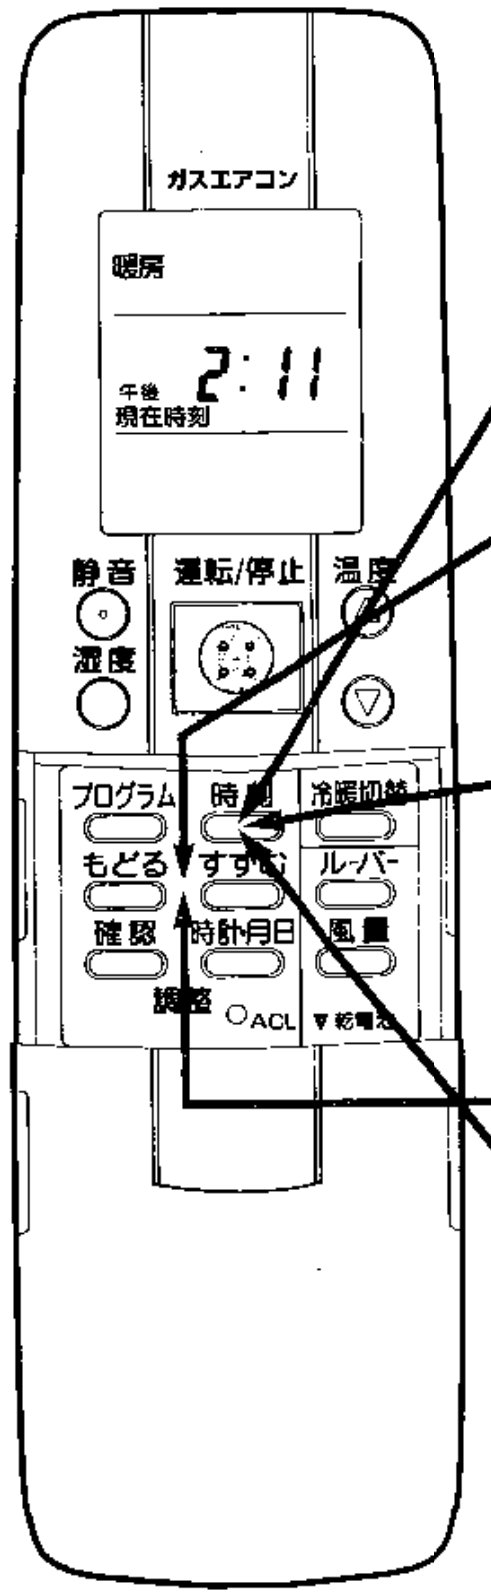
ガスエアコン
暖房
午後
現在時刻
2:11
静音
運転/停止
温度
湿度
プログラム
時刻
冷暖切換
もどる
すすむ
ルーバー
確認
時計月日
風量
調整
ACL

- (例) 午前6:30に運転を開始し、午前9:30に運転を停止させたい時
  （時刻の設定はエアコンの運転中・停止中のどちらでもできますが、下記の説明は停止中に行っています。）
  （下図の❶❸の絵は最初の設定を示しています。次回の設定からは時刻が点滅します。）

❶ リモコンカバーを下げて、時刻 を押して、「プログラム入」の表示にします。時刻表示が点滅します。

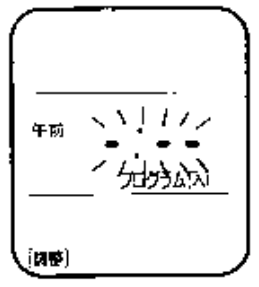
午前
- - : - -
プログラム入
確認

❷ もどる または すすむ を押して、入時刻を「午前6：30」に合わせます。押し続けると、早送りになります。

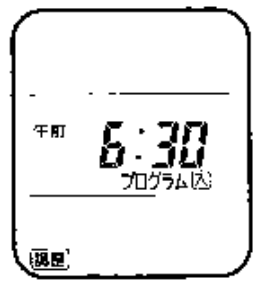
午前
6:30
プログラム入
運転

❸ 時刻 を押します。

切時刻を設定するため、時刻表示が点滅します。

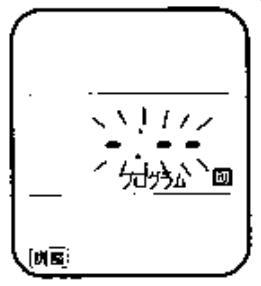

❹ もどる または すすむ を押して、切時刻を「午前9：30」に合わせます。

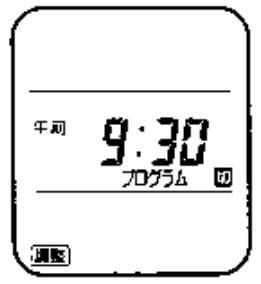
午前
9:30
プログラム切
運転

❺ 時刻 を押します。

プログラム運転のしくみ

1日1回、お好きな時刻に入運転・切運転の組み合わせ運転ができます。

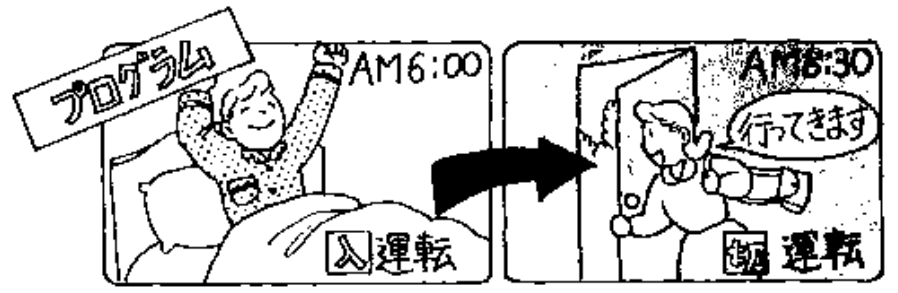
プログラム
AM6:00
入運転
AM8:30
行ってきます
切運転

プログラム運転を正しく行うために

- プログラム運転の時刻の信号は、リモコンから発信されます。必ずリモコンを本体が受信できる位置に置いてください。また現在時刻が合っていないと、プログラム運転はきちんとはたらきません。
- プログラム運転中に停電した場合
  エアコン本体は停止し、リモコン表示はそのままです。通電後、もう一度運転操作をしてください。

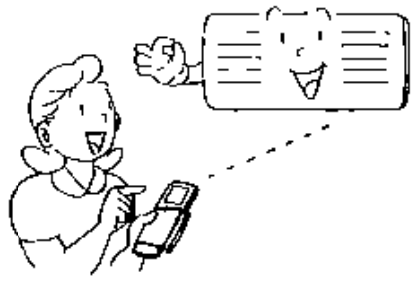

プログラムボタンについて

- プログラム運転を設定すると、本体タイマーランプ（黄）が点灯します。
- 時刻設定（23ページ）がされたあと、エアコン運転中に［プログラム］ボタンを押すと、設定された時刻をプログラム入から順に表示します。
- 最後に現在時刻以降でもっとも近い設定時刻の表示になります。
- プログラム運転を取消したい場合は［プログラム］ボタンを押してください。

アドバイス

ご注意

- **時刻設定を取り消したいとき**
  ［もどる］または［すすむ］を押して、午後11：50の次の表示「－：－－」に合わせてください。
- **操作を誤ったとき**
  時刻設定が誤っていたり、抜けていたりした場合、時刻表示が点滅します。

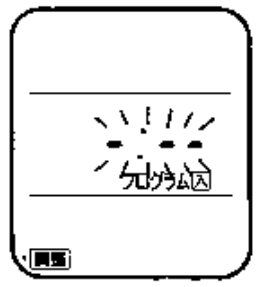

上図はプログラム入の時刻設定が抜けていた場合を示します。

- **確認したいとき**
  ［確認］ボタンを押します。
  設定した時刻を、次の順で表示しますので確認してください。
  日付→現在時刻→プログラム入（入時刻）→プログラム切（切時刻）
- **変更したいとき**
  操作手順を初めからやり直します。
- **プログラム運転の付加機能について**
  入時刻が設定されている時、室温と設定温度により、設定された入時刻より早目に運転開始することがあります。
- **プログラム運転を有効に**
  冷暖房のかけっぱなしはムダなばかりか、健康にもよくありません。プログラム運転ですっきりぐっすりおやすみタイム。

取扱説明書	SN-A2519U-D <——————————> SN-A3029U-D <——————————> SN-A2519RF-D <CFB-RFX3A(燃焼型式)> SN-A3029RF-D <CFB-RFX3 (燃焼型式)>	9 0 0 9 0 0 8 2 2 8 2 2	9 7 0 8 7 7 0 9 6 5 6 6 4 5 6 7	1 3 1 4 1

プログラム運転
実行

時刻設定がすめば、あとはワンタッチに近いボタン操作。
プログラム運転が、あなたの生活パターンに合わせて効果的にはたらきます。

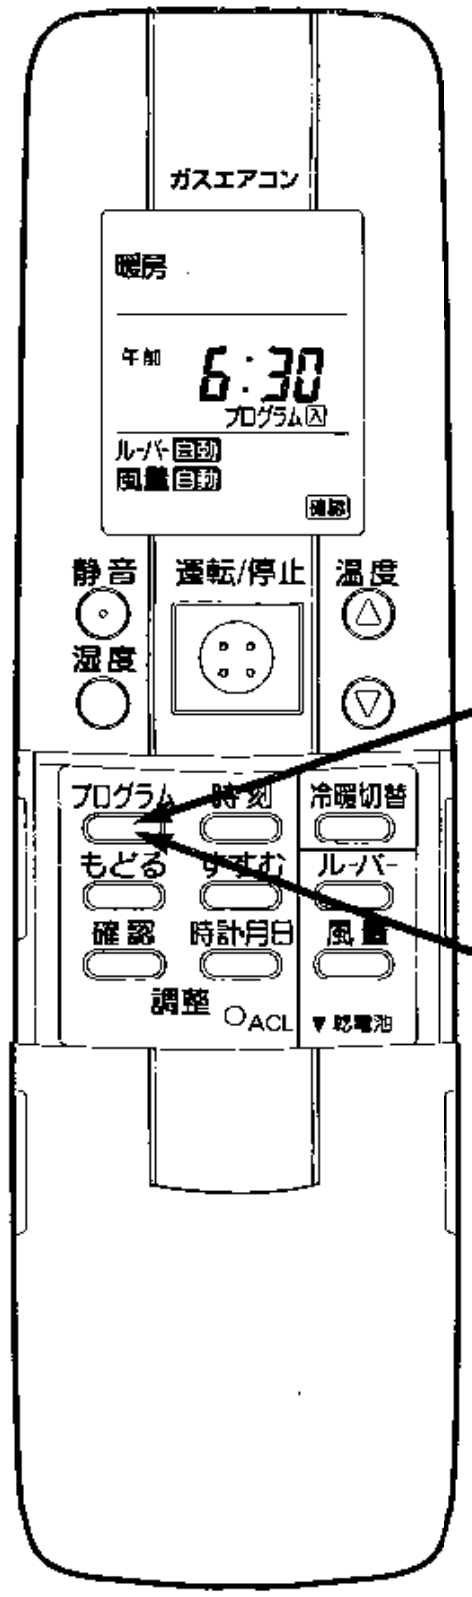
ガスエアコン
暖房
午前
6:30
プログラム
ルーバ 自動
風量 自動
確認
静音
湿度
運転/停止
温度
プログラム
時刻
冷暖切替
もどる
すすむ
ルーバー
確認
時計月日
風量
調整
ACL
▼乾電池

❶ 入時刻・切時刻を設定します。
☞23ページ

❷ 運転／停止ボタンで通常運転状態にします。

❸ プログラム
を押します。

プログラム運転が開始します
(本体タイマーランプ〈黄〉点灯)

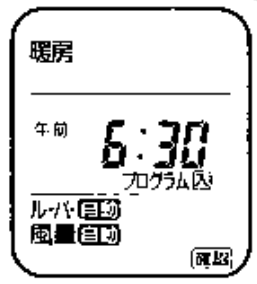
暖房
午前
6:30
プログラム
ルーバ 自動
風量 自動
確認

時刻設定がされていることを示す「プログラム」が表示されます。

❹ プログラム運転を取り消すときは、
プログラム
をもう一度押します。

通常運転に戻ります
(本体タイマーランプ〈黄〉消灯)

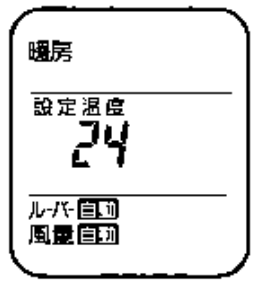
暖房
設定温度
24
ルーバ 自動
風量 自動

<プログラム予約状態について>

- ●プログラム運転時に運転／停止ボタンを押した場合、プログラム予約状態で停止します。(“プログラム” 表示あり)
  もう一度運転／停止ボタンを押すとプログラム運転を開始します。
- ●停止中プログラムボタンを押すと、プログラム予約状態になります。(“プログラム” 表示点灯)
  運転／停止ボタンでプログラム運転を開始します。
- ●停止中のプログラム予約状態を解除するときは、プログラムボタンを押してください。(“プログラム” 表示消灯)

エアコンひとくちメモ

快適冷房温度で省エネを

冷房運転のとき、室内と室外の温度差は約5℃以内が最適です。設定温度を1℃上げると約10%も省エネになります。

応急運転

リモコンが見あたらない！
乾電池が切れている！
そんなときも大丈夫。
本体のスイッチで運転できます。

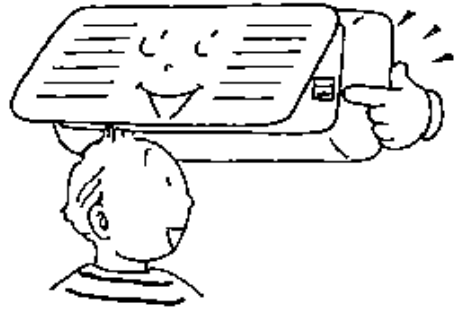

エアコンひとくちメモ

雷が鳴りだしたら要注意！

雷が鳴りだしたら運転を停止して、早めに電源（ブレーカーまたは電源プラグ）を切りましょう。落雷による電気回路の焼損を防ぐことができます。

窓や扉を開け放したままにしない

窓や扉、隣接する部屋の仕切りなどを開け放しにしたり、台所や洗面所など湿度の高いところで長時間使用されますと、エアコン内に露を生じて滴下することがあります。

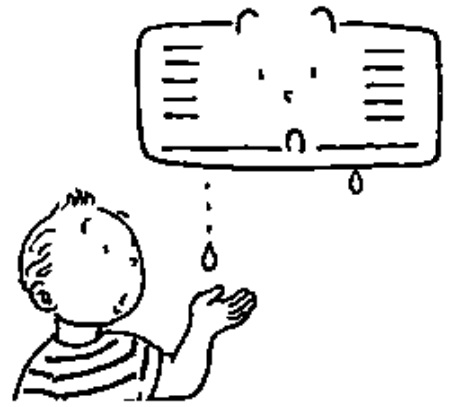

❶ 吸込みグリルを開き、運転つまみをいったん「全停止」の位置にします。

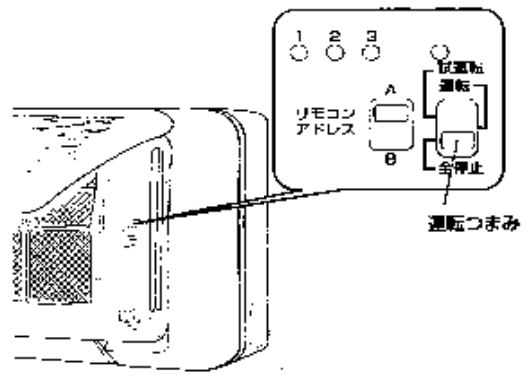
1 2 3
リモコンアドレス
A
B
応急運転
運転
全停止
運転つまみ

❷ 運転つまみを「運転」の位置にします。
運転が始まります。



運転ランプが、暖房は赤、アメニティドライ運転の場合は橙色に光ります。

❸ 応急運転を停止する場合は、運転つまみを「全停止」にします。

リモコン運転に戻す場合は、応急運転中にリモコンの［運転／停止］ボタンを押して停止させてください。

静音運転

ニューロ自動、冷房、アメニティドライでのエアコンご使用時に
室外ユニットの能力を下げ運転音を下げることができます。
室内ユニットは弱風運転となります。
暖房、送風運転のときは、冷房用室外ユニットを運転しませんので、静音運転を行いません。

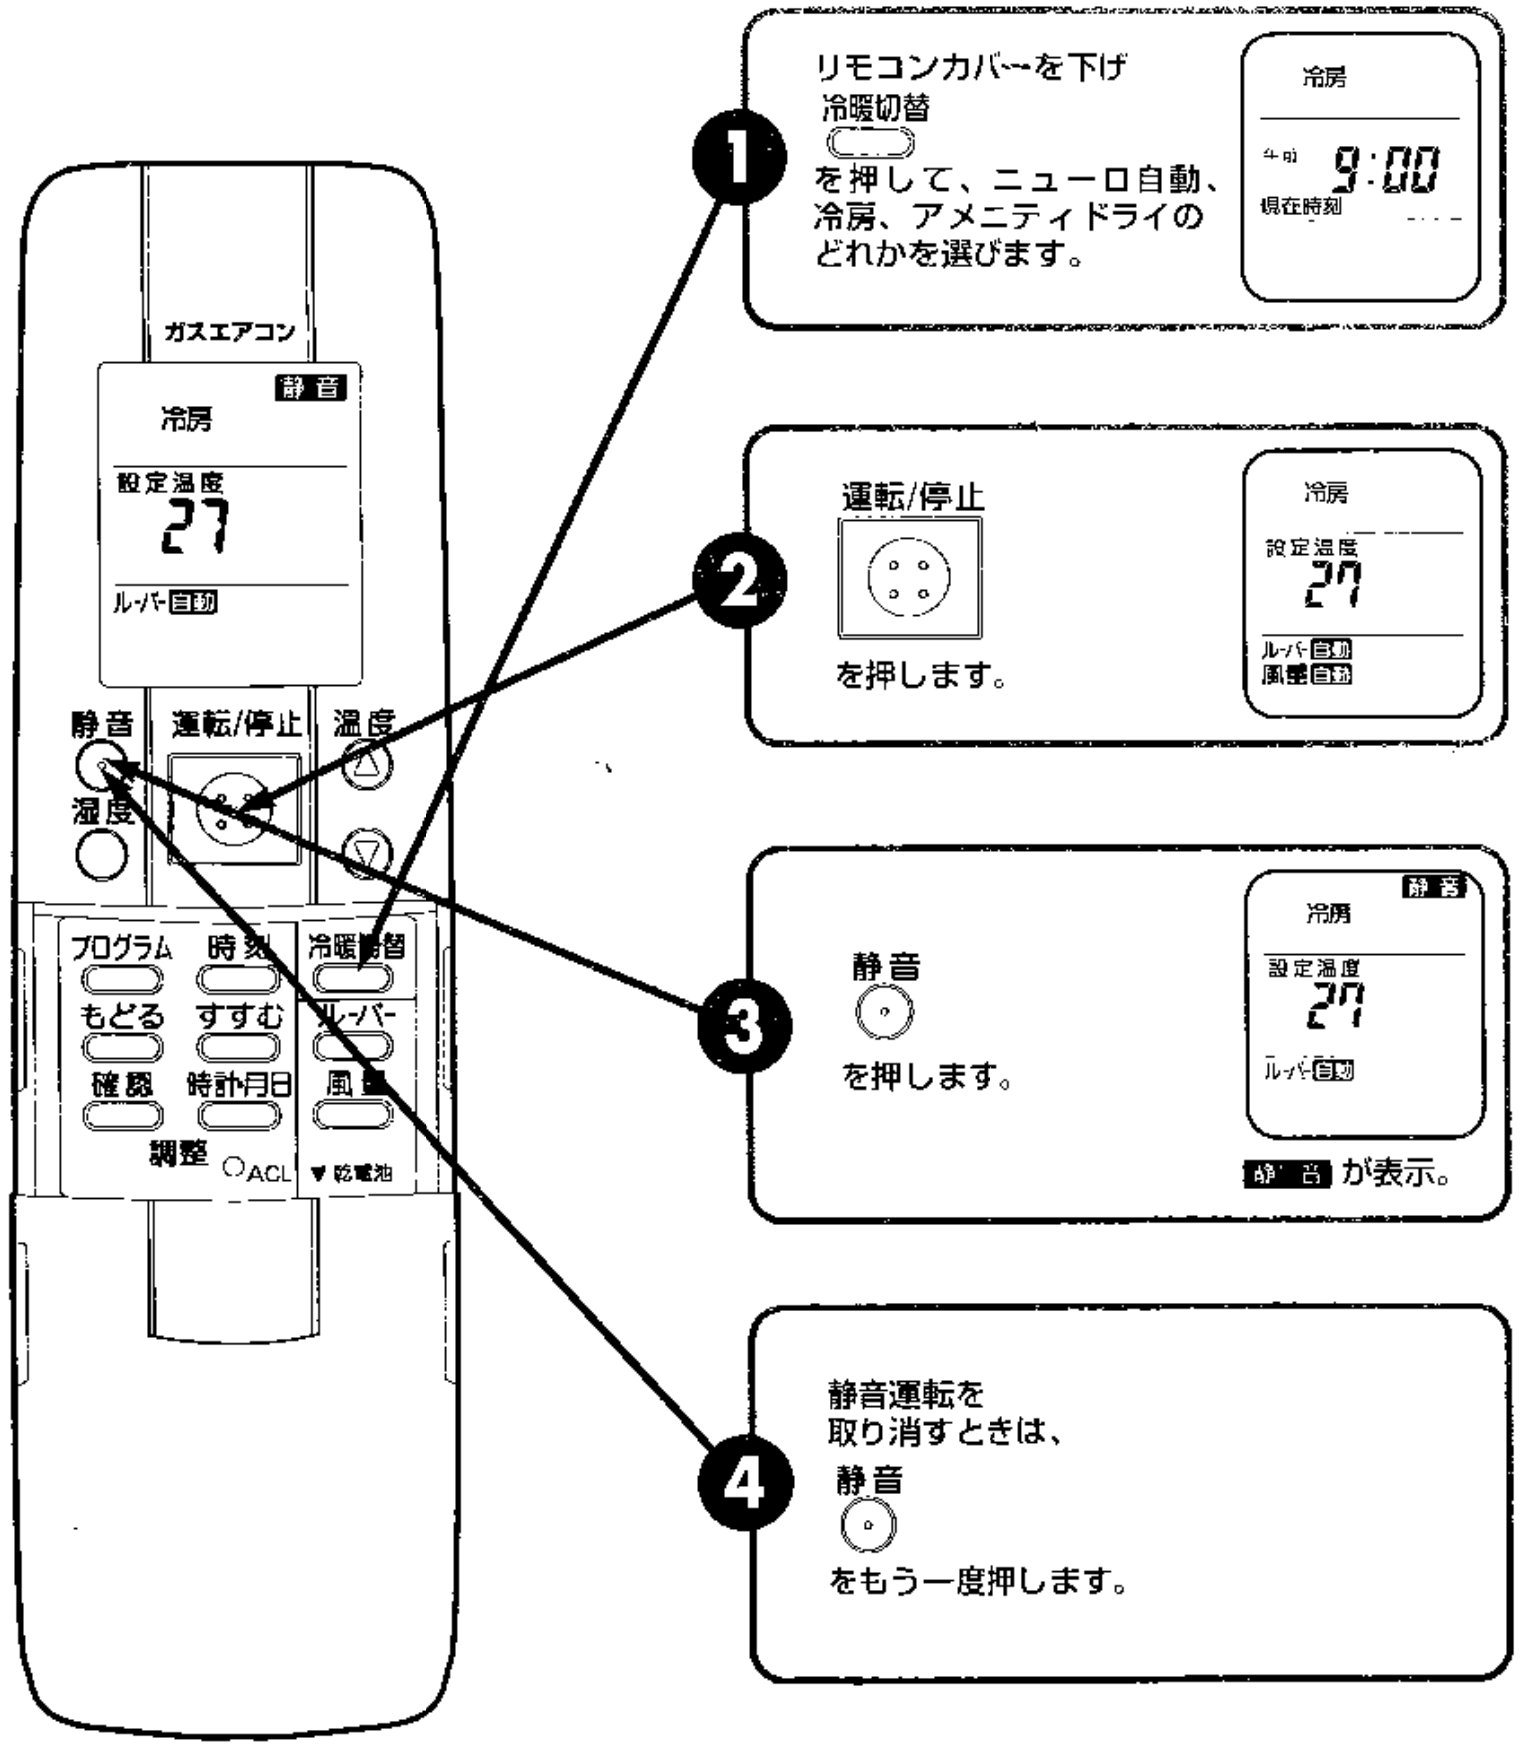

ガスエアコン
静音
冷房
設定温度
27
ルーバー 自動
静音
運転/停止
温度
湿度
プログラム
時刻
冷暖切替
もどる
すすむ
ルーバー
確認
時計月日
風量
調整
ACL
▼乾電池
冷房
午前
9:00
現在時刻
冷房
設定温度
27
ルーバー 自動
風量 自動
静音
冷房
設定温度
27
ルーバー 自動

❶ リモコンカバーを下げ
冷暖切替
を押して、ニューロ自動、冷房、アメニティドライのどれかを選びます。

❷ 運転/停止
を押します。

❸ 静音
を押します。

静音 が表示。

❹ 静音運転を
取り消すときは、
静音
をもう一度押します。

アドバイス

夜間自動静音運転

リモコンの時間が午後11時から翌朝6時の間での運転は自動的に静音運転に切り替えます。翌朝6時になると自動的に解除され、通常設定の運転モードとなります。この機能は毎日繰り返されます。

午後11：00　　午前6：00
静音運転

静音運転中は、リモコンに［静音］表示が表れます。このとき静音ボタンを押すと［静音］表示が消え、静音運転は解除されます。

エアコンひとくちメモ

室内温度の設定は適温に

寒くなるほど冷やし過ぎたり、汗が出るくらい暖め過ぎては不経済。もちろん健康のためにもよくありません。

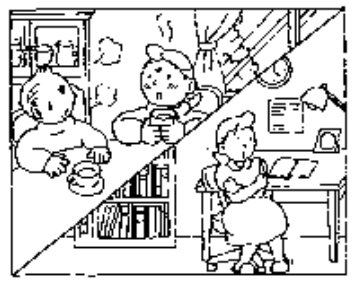

冷暖房効果をアップするには

快適な涼しさ、暖かさを逃げにくくさせ、日差しもさえぎるカーテンやブラインドで、エアコンの冷暖房効果をアップさせましょう。

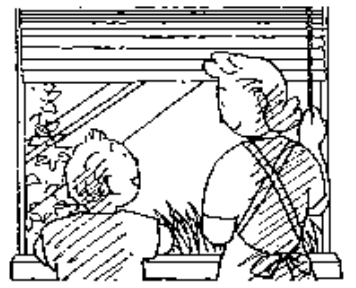

湿度調節で快適空間

長時間、暖房運転を続けると、お部屋は乾燥ぎみになります。健康のため、お肌のため、加湿器をご利用ください。

エアーフィルターもお掃除を

エアーフィルターの汚れは、冷暖房能力の低下や異常音発生の原因になります。また、吹出口付近に露が付着することも。電気代のムダにもつながります。

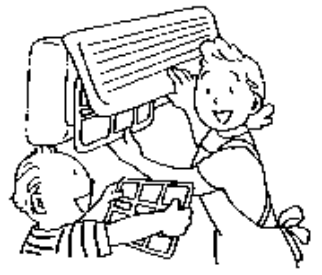

ご注意

- ● 静音運転中は、風量切替は機能しません。
- ● 夜間自動静音の時間内または直前に運転を開始された場合は、自動的に静音運転に切り替わり、設定温度への到達時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。この場合は静音運転を解除していただければ、通常運転で運転できます。

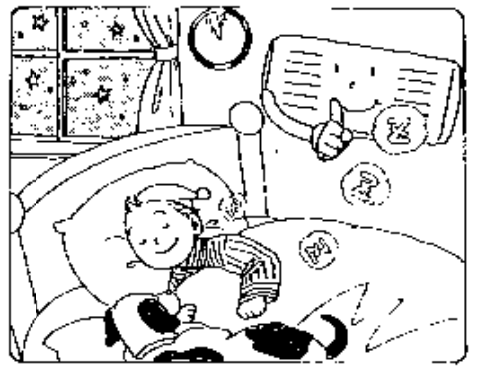

お手入れのしかた

日頃のお手入れがエアコンを長持ちさせる秘訣です。シーズン前後と日常のお手入れをしてください。

お手入れの前に

❗エアコンを掃除するときは停止する

掃除をするときは必ず運転を停止し、必ずブレーカーを切るか、電源プラグも抜いてください。このときファンの停止を確認してください。内部でファンが高速回転しているため、ケガの原因になることがあります。

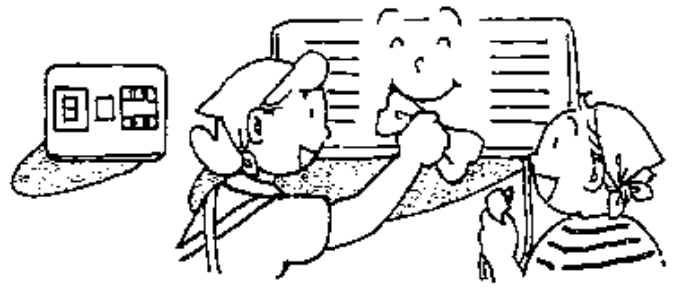

⃠エアコン・リモコンは直接水洗いをしない

エアコン・リモコンを水洗いしないでください。故障・感電・火災の原因になることがあります。

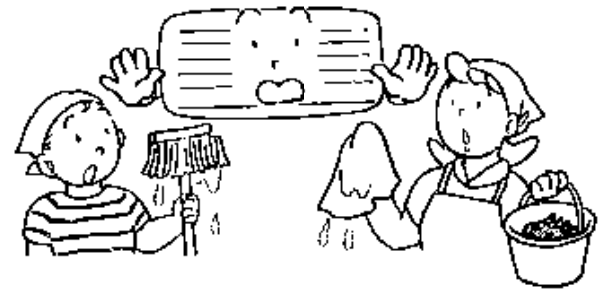

シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉・40℃以上のお湯は、使用しない

- ●変形・変色の原因になります。
- ●室内ユニット・リモコンには絶対水をかけないでください（故障や感電のおそれがあります）。

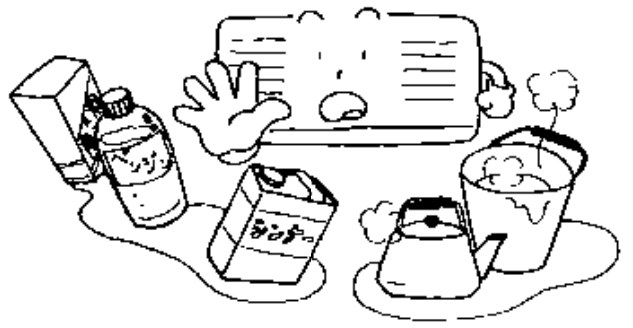

シーズン前の点検をするには

❗電源プラグとコンセントは掃除してから差し込む

電源プラグとコンセントの間にホコリや汚れが付着していると、故障・感電・発熱・火災の原因になります。

アース線がはずれていないことを確認する

⃠長期使用で据え付け台がいたんでいないか注意する



- ●エアーフィルターを掃除してから取り付けます。
  掃除のしかた
  ☞ 30ページ
- ●空気清浄フィルターを点検してください。
  ☞ 31ページ
- ●室内・室外ユニットの吹出口や吸込口が、他のものでふさがれていないことを確認してください。
- ●リモコンに乾電池を入れて時刻を合わせます。
- ●冷房シーズン以外のときは、ガス栓を全開にします。
- ●排水ホースにつまりやトラップなどのないこと、排水ホースの口がバケツや排水溝の水面にもぐっていないことをご確認ください。



お手入れのしかた
本体・リモコンをお手入れするには

本体・リモコンのお手入れ

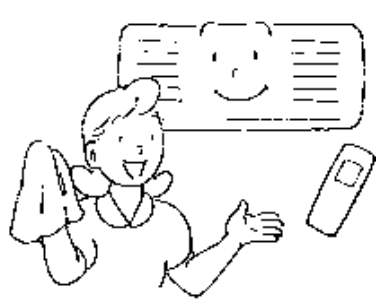

汚れがひどい場合は、布を40℃以下のぬるま湯か水にひたし、よくしぼってから拭いてください。

- ●**エアコンのクリーニング依頼について**
  エアコンのクリーニングを業者に依頼される場合は、必ず、販売店にご相談下さい。指定の洗浄剤以外のものをご使用になると、不具合が生じる場合があります。

長期間使わないときは

- ●暖房運転をして、機器内部を乾燥させます。

- ●運転を停止し、本体の運転つまみを「全停止」の位置にしてから電源プラグを抜いてください。

- ●エアーフィルターを掃除してください。

- ●リモコンの乾電池は取り出しておきましょう。

- ●ガス栓を確実に閉めます。

エアーフィルターをお掃除するには（2週間に1回がめやす）

❶ 吸込グリルを開けて、エアーフィルターを取り出します。

吸込グリルの両端を持って吸込グリルを手前に引き上げてから、エアーフィルターをはずします。

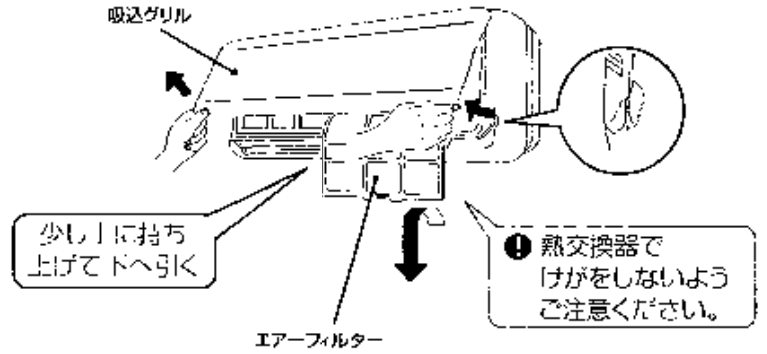

❗熱交換器でけがをしないようご注意ください。

❷ 掃除機をかけてから水洗いをします。

水洗いをした後は、日陰でよく乾かしてください。

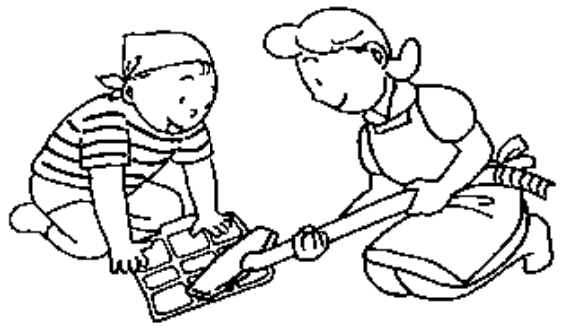

❸ 前面 と表示してある方を手前にしてエアーフィルターを取り付け、吸込グリルを閉じます

吸込グリルの両端を持って吸込グリルを閉じてから、矢印部分（⇩）を押して吸込グリルを固定します。

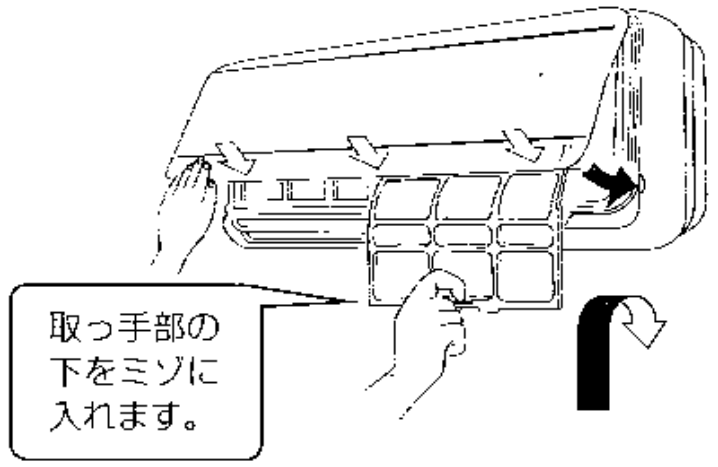

お手入れのしかた

空気清浄フィルターの交換

空気清浄フィルターを交換するには（6ケ月ごとがめやす）

❶ **吸込グリルを開けてエアフィルターと空気清浄フィルターを取り出します。**
空気清浄フィルターの交換のめやすは、室内ユニット本体に貼ってある色見本ラベルを参照して、判断してください。

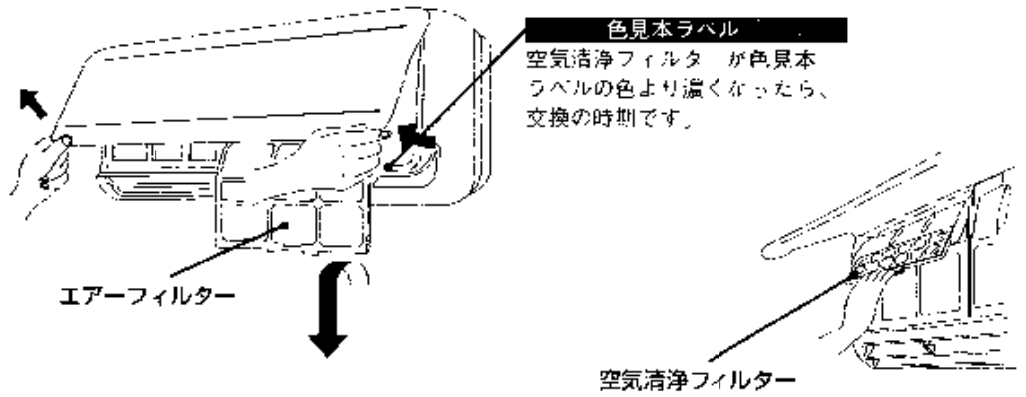
色見本ラベル
空気清浄フィルターが色見本ラベルの色より濃くなったら、交換の時期です。
エアーフィルター
空気清浄フィルター

❷ **フィルター枠から汚れた空気清浄フィルターを取り出し、新しい空気清浄フィルターと交換します。**
フィルター枠は捨てないでください。汚れた空気清浄フィルターは洗っても再使用できません。お近くの販売店でご購入ください（型名STK-SNUF-15）。

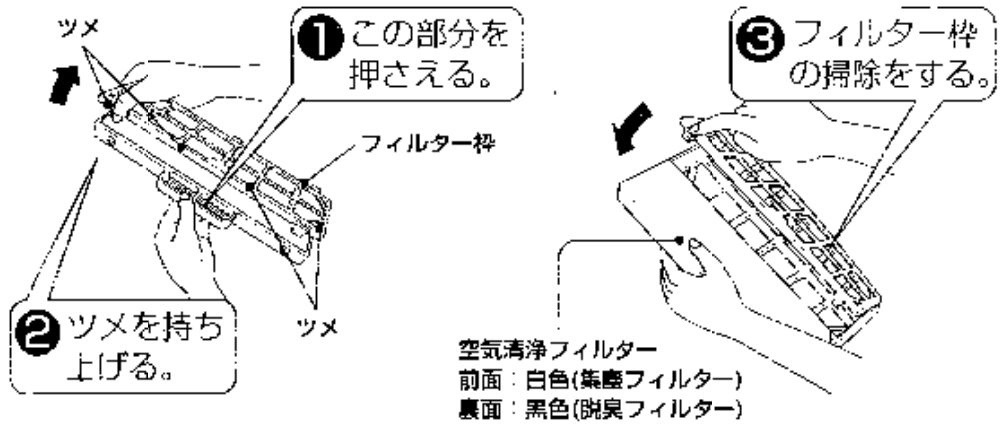
ツメ
❶この部分を押さえる。
フィルター枠
❷ツメを持ち上げる。
ツメ
❸フィルター枠の掃除をする。
空気清浄フィルター
前面：白色(集塵フィルター)
裏面：黒色(脱臭フィルター)

❸ **空気清浄フィルター・エアーフィルターを取り付け、吸込グリルを閉じます。**
吸込グリルの両端を持って吸込グリルを閉じてから、矢印部分（⇩）を押して吸込グリルを固定します。

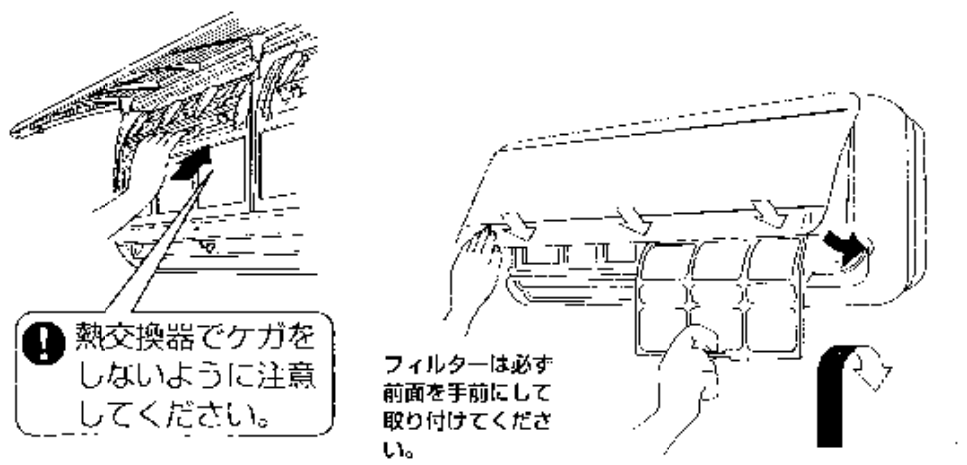
❗熱交換器でケガをしないように注意してください。
フィルターは必ず前面を手前にして取り付けてください。

故障かな？と思ったら

故障かな？だいじょうぶ

■暖房時

運転してもすぐに温風が出てこない
機械内部が暖まれば、温風が出ます。温風が出るまで、1〜2分かかる場合があります。

「チリチリ」という金属音がする
室温調整器が作動したとき、金属やプラスチックの膨張・収縮によるきしみ音です。

停止中に室外ユニットが運転する
機器設置時、室外ユニット電装基板上の設定スイッチで凍結予防運転「有」にセットした場合、停止中でも室外ユニットが自動的に運転する場合があります。
（凍結予防運転）☞ 20ページ

水の流れるような音がする
温水流量可変弁が開くと水が循環する音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。

■冷房時

冷房運転開始時、「シュー」という音がする
冷房に使用するガス(冷媒)が流れはじめた音です。

冷風吹出し口付近に水がつく
使用条件によって、冷風吹出し口のまわりに水滴がつくことがあります。ぞうきんなどでふき取ってください。

いやなにおいが出る
機械に付着したタバコの煙、化粧品、食品などのにおいが吹き出すためです。また、空気清浄フィルターが汚れていると、におうことがあります。

冷風吹出し口から霧が吹き出す
室内の温度条件によって起こることがあります。

運転停止後すぐに再運転しない
室外ユニットに3分間保護タイマーが付いているため、いったん停止させると約3分間は運転を開始しません。

以上、お調べになっても、なお異常のあるときや、よくわからないときは、お買い求めの販売店または東京ガスへご連絡ください。

故障かな？お調べください

■運転しない

□電源プラグがはずれていませんか？
□電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？
□リモコンの乾電池が切れていませんか？ ☞ 11〜12ページ
□タイマーがセットされていませんか？ ☞ 23〜25ページ
□室内ユニットの運転つまみが「全停止」になっていませんか？ ☞ 8ページ
□リモコンアドレススイッチが、本体側とリモコン側とでくい違っていませんか？ ☞ 14ページ
□停電ではありませんか？

■よく冷えない、よく暖まらない

□室内・室外ユニットの吹出口や吸込口を障害物でふさがないでください。性能低下や故障の原因になります。
□設定温度が高すぎたり、低すぎたりしていませんか？
□ガス栓は全開になっていますか？（ニューロ自動運転、暖房、アメニティドライ時）
□風量の表示が「弱」になっていませんか？
□ルーバーの位置は適正ですか？ ☞ 21〜22ページ
□エアーフィルターにほこりやゴミがつまっていませんか？ ☞ 30ページ
□吹出し口の前方に障害物はありませんか？
□ドアや窓が開いていませんか？
□在室人員が多すぎませんか？（冷房時）

**■リモコンの表示がおかしい
信号を受け付けない、受信音がしない**

□リモコンの乾電池が切れていませんか？ ☞ 11〜12ページ
□リモコンにアルカリ乾電池以外の電池を使っていませんか？ ☞ 12ページ
□乾電池交換のあと、ACLボタンを押しましたか？ ☞ 11ページ
□リモコン送信部が、本体受信部に正しく向けられていましたか？
□リモコン送信部を本体受信部に向け、2回続けて［運転／停止］ボタンを押してみてください。

すぐ販売店へ・保証とアフターサービス

すぐ販売店へ

以下の事項が起きた場合は、ただちに運転を中止して、ブレーカーを切るか、または電源プラグを抜いてからお買い求めの販売店もしくはもよりの東京ガスへご連絡ください。(ガス栓が開いている場合は、閉めてください)。

電源プラグやコードが異常に熱い



コードの皮覆が破れている

ブレーカーやヒューズがたびたび切れる

本体に誤って異物や水を入れてしまった



スイッチの作動が不確実



室内ユニットから水がもれる

ガス臭いと感じたときは

「スイッチ、電源プラグなどを絶対に操作せずに」
ガス栓を閉じてただちにお買い求めの販売店もしくは最寄りの東京ガスにご連絡ください。

保証書

本書の36ページは保証書になっています。

必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間経過後の故障・修理につきましては、修理により製品の機能が維持できる場合、ご希望により有料にて修理いたします。

修理を依頼されるときは

32ページの「故障かな？」をご確認のうえ、なお異常のあるときは、お買い求めの販売店または最寄りの東京ガスへご連絡ください。保証期間内は、保証書に記載された内容にしたがい、無料にて修理いたします。

修理をお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください。

❶ お名前・ご住所・電話番号・道順（付近の目印なども）
❷ 品名（保証書に記載されております）
　(例) SN-A2519U-D室内ユニット SN-A2519RF-D室外ユニット
❸ 異常のようす（表示ランプの状態など、できるだけ詳しくお願いします）
❹ 訪問希望日

補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後10年です。

ご不明な点は

アフターサービスについてご不明な点がありましたら、お買い求めの販売店、または最寄りの東京ガスにお問い合わせください。

設置について

■設置場所

- ● 室内・室外ユニットの吹出口や吸込口を障害物でふさがないでください。性能低下や故障の原因になります。
- ● 機器（室外ユニット）の重量に十分耐える場所で、運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びください。
- ● 室外ユニットの吹出口からの温風や運転音が、隣家の迷惑にならないような場所を選んでください。
- ● 室外ユニットの吹出口の近くに物を置きますと、能力低下や騒音増大のもとになりますので、吹出口付近には物を置かないでください。
- ● 可燃性ガスの漏れるおそれのあるところや、蒸気・油煙の発生するところには設置しないでください。
- ● 工場・海浜地区・温泉地帯など、特殊なところでご使用になりますと、腐食などにより故障の原因になることがあります。
- ● 高温になるものの近くや、積雪その他により、室外吹出口をふさぐような場所には設置しないでください。
- ● ビルの上階部など、常時強風のあたるところには設置しないでください。
- ● ノイズを発生する高周波機器、無線機器などがあるところには設置しないでください。

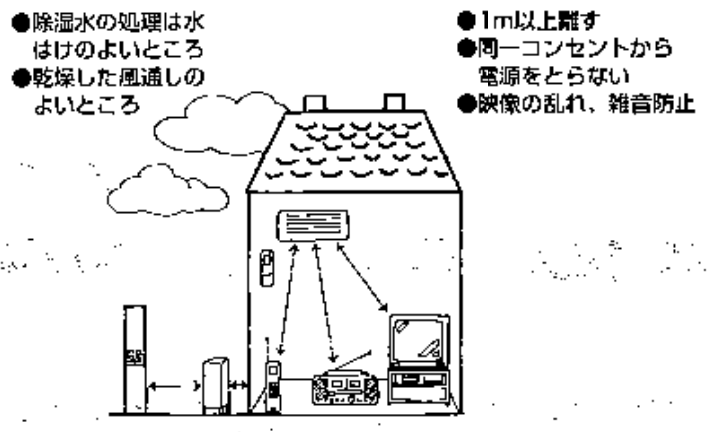

●除湿水の処理は水はけのよいところ
●乾燥した風通しのよいところ
●1m以上離す
●同一コンセントから電源をとらない
●映像の乱れ、雑音防止

■電気工事

- ● 電源は専用回路をご使用ください。他の電気製品と共用すると、ブレーカーやヒューズが切れることがあります。
- ● 感電事故防止のため、アースを取り付けてください。
- ● 据え付け場所によっては、感電防止のため漏電遮断器の取り付けが法規によって義務づけられています。
- ● 次のようなところには、アース線を接続しないでください。
  - ＊水道管（プラスチック部分があり、アースの役目をはたしません）
  - ＊ガス管（ガス漏れなどの原因となり大変危険です）
  - ＊電話線のアース・避雷針（落雷のときに大きな電流が流れて危険です）

■転居または機器を移設される場合

- ● 転居なさるときは、転居先のガス種と電源の周波数をご確認ください。異なる場合は調整が必要です。お買い求めの販売店または転居先のガス会社にご相談ください。
- ● 増改築などで機器を移設される場合、工事に専門技術が必要になります。お買い求めの販売店、または最寄りの東京ガスにご連絡ください。転居・移設にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。
- ● 銘板に表示されている電源（電圧・周波数）以外の電源ではご使用にならないでください。

仕様

室内ユニット・室外ユニット

室内・室外の組み合わせ 品名			室内ユニット SN-A2519U-D	室外ユニット SN-A2519RF-D	室内ユニット SN-A3029U-D	室外ユニット SN-A3029RF-D
種類			暖房・冷房兼用 セパレートタイプ			
電源			単相100V 50/60Hz			
暖房	能力	kW (kcal/h)	3.1(0.8~3.6)[2,700(700~3,100)]		3.5(0.9~4.0)[3,000(800~3,400)]	
	運転電流	A	0.8／0.8		0.9／0.9	
	消費電力	W	75／80		80／85	
	騒音	dB	36／36	38／39	37／37	38／39
冷房	能力	kW	2.0(0.6~2.5)		2.5(0.6~2.8)	
	運転電流	A	9.0(4.8~10.9)		10.5(4.8~12.1)	
	消費電力	W	750(400~980)		950(400~1050)	
	除湿量	l/h	1.2		1.4	
	騒音	dB	37(静音29)	45(静音39)	38(静音29)	45(静音39)
風量		m³/min	6.2	—	6.9	
製品質量		kg	9	37	9	37
外形寸法 高さ×幅×奥行		mm	高さ 幅 奥行 290×810×195	高さ 幅 奥行 590×660×230	高さ 幅 奥行 290×810×195	高さ 幅 奥行 590×660×230
付属品			(室内)取扱説明書(1)、工事説明書(1)、空気清浄フィルター(1セット)、リモコン(1)、リモコン取付具(1)、乾電池(2) (室外)工事説明書(1)、アース棒(1)、ドレンホース(1)、注水ロート(1)、クッションゴム(4)			

- ●室外ユニットの外形寸法には配管接続部分、排気口部分は含まれていません。
- ●／で示されている数値は、左が50Hz、右が60Hzの数値でその他は50Hz・60Hz共通です。
- ●梱包に表示している品名の後の( )は色記号です。

室外ユニット品名	使用ガスグループ	ガス消費量 (急速暖房時)	安全装置	ガス接続口
SN-A2519RF-D	13A	4.0(4.5)kW 3,400(3,900)kcal/h	過電流保護装置、立消安全装置 過熱防止装置(兼空だき保護装置)、 雷サージ保護装置	R1/2オネジ (TU接続可)
	12A	3.7(4.2)kW 3,200(3,650)kcal/h		
SN-A3029RF-D	13A	4.4(5.0)kW 3,750(4,300)kcal/h		
	12A	4.1(4.7)kW 3,500(4,000)kcal/h		

型式名
室内ユニット　室外ユニット
SN-A2519U-D　SN-A2519RF-D
SN-A3029U-D　SN-A3029RF-D

保証書

ガスルームエアコン

品名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
室内ユニット　室外ユニット
SN-A2519U-D　SN-A2519RF-D
SN-A3029U-D　SN-A3029RF-D

上記、機器をお買い求めいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガスの供給区域内において都市ガス用としてご使用になる場合、本保証書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

(1)保証期間は上記品名の機器をお買い求めの日から3年間とし機器本体を対象とします。
(2)万一故障の場合はお買い上げの店、もしくはもよりの東京ガスへお申し出ください。
(3)サービス員が参上した時に本証書をお示しください。
(4)保証期間中でありましても、次の場合には有料修理といたします。
　(イ)取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合。
　(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
　(ハ)火災、天災、地変等による故障、その他不可抗力による故障。
　(ニ)お買い上げの店、あるいは東京ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障。
　(ホ)機器に表示してある以外のガスでご使用のため改造される場合。ただし当社都合の場合はのぞきます。
　(ヘ)本証書を紛失された場合。
(5)無料修理などアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの店または取扱説明書に記載してあるもよりの東京ガス、支社、営業所にお問い合わせください。

保証責任者 東京ガス株式会社 〒105-8527 東京都港区海岸1-5の20　電話(代) 03(3433)2111

修理記録

年　月　日	修理内容	サービス員印

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成　　年　　月　　日	
販売店名 住所 電話番号		扱者印

お客様へ

1.この保証書をお受取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
2.本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
3.無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
4.この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。